

Samsung GALAXY 551 **GT-I5510**
Používateľská príručka



Používanie tejto príručky

Ďakujeme, že ste si zakúpili toto mobilné zariadenie značky Samsung. Toto zariadenie vám umožňuje vysokokvalitnú mobilnú komunikáciu a zábavu, obe založené na výnimočných technológiách a vysokých štandardoch spoločnosti Samsung.

Táto používateľská príručka je určená na to, aby vás oboznámila s funkciami a vlastnosťami vášho prístroja.

Najskôr si prečítajte tieto informácie

- Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte bezpečnostné upozornenia a túto príručku a zaistili tak jeho bezpečné a správne používanie.
- Popisy v tomto návode sú založené na predvolených nastaveniach zariadenia.
- Obrázky a snímky použité v tejto používateľskej príručke sa od vzhľadu konkrétneho produktu môžu líšiť.

- Obsah tejto používateľskej príručky sa môže od konkrétneho produktu či softvéru poskytnutého operátorom či iným poskytovateľom služieb líšiť, a môže byť menený bez predchádzajúceho upozornenia. Najnovšiu verziu používateľskej príručky nájdete na webovej stránke www.samsungmobile.com.
- Dostupné funkcie a doplnkové služby sa môžu s ohľadom na typ zariadenia, použitý softvér alebo poskytovateľa služieb líšiť.
- Použitý formát a spôsob dodania tejto používateľskej príručky vychádza z operačného systému Google Android a môže sa s ohľadom na použitý operačný systém konkrétneho používateľa líšiť.
- Aplikácie a ich funkcie sa môžu líšiť s ohľadom na krajinu, oblasť a použitý hardvér. Spoločnosť Samsung nezodpovedá za funkčné problémy spôsobené aplikáciami iných spoločností.
- Spoločnosť Samsung nezodpovedá za funkčné problémy alebo nekompatibilitu spôsobenú úpravami nastavení registra používateľom.
- V prípade potreby si môžete na webových stránkach www.samsungmobile.com aktualizovať softvér vášho mobilného zariadenia.

- Zvuky, tapety a obrázky obsiahnuté v tomto zariadení môžu byť na základe licencie medzi spoločnosťou Samsung a ich príslušnými vlastníkmi používané iba v obmedzenej miere. Stiahnutie a používanie týchto materiálov na komerčné či iné účely predstavuje porušenie zákonov o autorských právach. Spoločnosť Samsung nie je za takéto porušenia autorských práv používateľom zodpovedná.
- Prosíme vás, aby ste si uložili túto príručku pre budúcu potrebu.

Ikony v pokynoch

Najskôr sa oboznámte s ikonami použitými v tejto príručke:



Upozornenie – situácie, ktoré by mohli spôsobiť zranenie vás alebo iných osôb



Výstraha – situácie, ktoré by mohli spôsobiť poškodenie zariadenia alebo iného vybavenia



Poznámka – poznámky, rady alebo dodatočné informácie



Pozri – stránky so súvisiacimi informáciami; napríklad:
► str. 12 (znamená „pozri stranu 12“)



Nasledujúci krok – poradie volieb alebo menu, ktoré musíte vybrať, aby ste vykonali určitú akciu; napríklad:
V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Správy** → **Nová správa** (predstavuje položku **Správy** nasledovanú položkou **Nová správa**)



Hranaté zátvorky – tlačidlá zariadenia; napríklad:
[⏻] (predstavuje vypínacie tlačidlo/tlačidlo uzamknutia)

Autorské práva

Copyright © 2010 Samsung Electronics

Táto používateľská príručka je chránená medzinárodnými zákonmi o autorských právach.

Žiadna časť tejto používateľskej príručky nesmie byť reprodukováná, šírená, prekladaná alebo prenášaná žiadnou formou alebo spôsobom, elektronicky ani mechanicky, vrátane fotokópií, nátáčania ani žiadnymi inými systémami na ukladanie bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Samsung Electronics.

Ochranné známky

- SAMSUNG a logo SAMSUNG sú registrované ochranné známky spoločnosti Samsung Electronics.
- Logo Android, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™ a Google Talk™ sú ochranné známky spoločnosti Google, Inc.

- Bluetooth® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. na celom svete.
- **SRS** WOW HD je ochranná značka spoločnosti SRS Labs, Inc. WOW HD technológie sú zahrnuté v licencií od SRS Labs, Inc.
- Wi-Fi®, logo Wi-Fi CERTIFIED a logo Wi-Fi sú registrované obchodné známky združenia Wi-Fi Alliance.
- Všetky ostatné ochranné známky a autorské práva sú majetkom príslušných vlastníkov.



CE0168!

Obsah

Zostavenie 9

Vybalenie 9

Vloženie karty SIM alebo USIM a batérie 9

Nabíjanie batérie 11

Vloženie pamäťovej karty (voliteľné) 13

Pripevnenie remienka (voliteľne) 15

Začíname 16

Zapnutie a vypnutie zariadenia 16

Oboznámenie sa so zariadením 16

Používanie dotykového displeja 20

Uzamknutie alebo odomknutie dotykového displeja a tlačidiel 21

Spoznávanie obrazovky pohotovostného režimu 21

Prístup k aplikáciám 23

Prispôsobenie si zariadenia 25

Zadávanie textu 28

Sťahovanie aplikácií z obchodu Android 30

Sťahovanie súborov z webu 31

Synchronizácia dát 31

Komunikácia 33

Volanie	33
Správy	36
Google Mail	38
E-mail	40
Talk	41
Social Hub	42

Zábava 43

Fotoaparát	43
Galéria	51
Hudba	52
FM Rádio	54

Osobné informácie 58

Kontakty	58
Kalendár	61
Poznámka	62
Diktafón	63

Web 64

Internet	64
Layar	67
Maps	67
Google Search	70
YouTube	70
News and Weather	72
Samsung Apps	72
Market	73

Pripojenia 74

Bluetooth	74
Wi-Fi	76
AllShare	77
Zdieľanie USB a prenosný bod	79
Spojenia s počítačom	80
VPN pripojenia	81

Nástroje 83

Hodiny	83
Kalkulačka	83
Moje súbory	84
Správca úloh	84
Voice Search	85
Napísať a doručiť	85

Nastavenia 86

Otvorenie menu Nastavenia	86
Bezdrôtové pripojenie a sieť	86
Nastavenie hovorov	87
Zvuk	88
Displej	89
Umiestnenie a zabezpečenie	89
Aplikácie	90
Kontá a synchronizácia	91
Súkromie	91
Ukladanie na kartu SD a do telefónu	91
Hľadať	92
Miestne nastavenie a text	92
Hlasový vstup a výstup	93

Zjednodušenie ovládania	94
Dátum a čas	94
O telefóne	94

Riešenie problémov	95
--------------------------	----

Bezpečnostné opatrenia	100
------------------------------	-----

Register	109
----------------	-----

Zostavenie

Vybalenie

Skontrolujte, či sú v balení nasledujúce položky:

- Mobilné zariadenie
- Batéria
- Cestovný adaptér (nabíjačka)
- Používateľská príručka



Používajte iba softvér schválený spoločnosťou Samsung. Pirátsky alebo nelegálny softvér môže spôsobiť poškodenie alebo poruchy, na ktoré sa nevzťahuje záruka výrobcu.




- Súčasti dodávané so zariadením sa môžu líšiť v závislosti od softvéru a príslušenstva dostupného vo vašej oblasti alebo ponúkaného poskytovateľom služieb.
- Dodatočné príslušenstvo môžete zakúpiť u miestneho predajcu výrobkov Samsung.
- Dodané príslušenstvo je pre vaše zariadenie to najvhodnejšie.
- Iné príslušenstvo, než to dodané so zariadením, s ním nemusí byť kompatibilné.

Vloženie karty SIM alebo USIM a batérie

Keď si predplatíte službu u poskytovateľa mobilných služieb, dostanete kartu SIM (Subscriber Identity Module), v ktorej budú načítané podrobnosti o objednanej službe, napríklad PIN a voliteľné služby. Ak chcete používať službu UMTS alebo HSDPA, je si možné zakúpiť kartu USIM (Universal Subscriber Identity Module).


Vloženie karty SIM/USIM a batérie:

- 1 Ak je telefón zapnutý, stlačte a podržte [ⓘ] a zvolením **Vypnutie** ho vypnite.
- 2 Odstráňte zadný kryt.

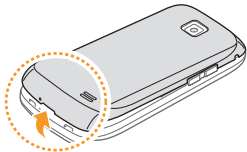


Dajte pozor, aby ste si pri odstraňovaní zadného krytu nepoškodili nechty.

- 3 Vložte kartu SIM/USIM.

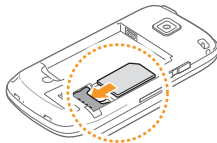


- Vložte kartu SIM/USIM do zariadenia tak, aby zlaté kontakty smerovali dole.
- Ak kartu SIM/USIM nevložíte, môžete používať iba funkcie zariadenia nesúvisiace so sieťou a niektoré menu.

4 Vložte batériu.

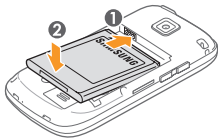

5 Vráťte zadný kryt späť.

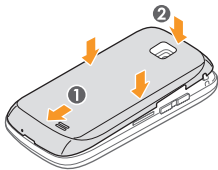

Nabíjanie batérie


Pred prvým použitím zariadenia musíte nabiť batériu.

Zariadenie môžete nabiť buď pomocou dodaného cestovného adaptéra (nabíjačky), alebo pripojením k počítaču prostredníctvom dátového kábla.




Používajte len nabíjačky a káble schválené spoločnosťou Samsung. Neschválené nabíjačky alebo káble môžu spôsobiť výbuch batérie alebo poškodenie zariadenia.



Keď poklesne napätie batérie, zariadenie vydá varovný tón a zobrazí správu informujúcu o nízkom napätí batérie. Taktiež ikona batérie  bude prázdna a začne svietiť červeno. Ak napätie batérie klesne príliš, zariadenie sa automaticky vypne. Aby ste mohli zariadenie ďalej používať, nabite batériu.

› Nabíjanie pomocou cestovného adaptéra (nabíjačky)

- 1 Otvorte kryt multifunkčného konektora na hornej strane zariadenia.
- 2 Zapojte malý koniec cestovného adaptéra do multifunkčného konektora.

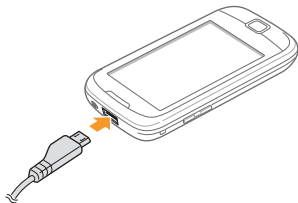

! Nesprávne pripojenie cestovného adaptéra môže spôsobiť vážne poškodenie zariadenia. Na poškodenia spôsobené nesprávnym použitím sa nevzťahuje záruka.

- 3 Zapojte veľký koniec cestovného adaptéra do elektrickej zásuvky.




- Zariadenie môžete používať aj v prípade, keď sa práve nabíja, ale v tom prípade bude plné nabitie batérie trvať dlhšie.
 - Keď sa zariadenie nabíja, dotyková obrazovka nemusí fungovať z dôvodu nestáleho napájania. Ak sa to stane, odpojte napájací adaptér od zariadenia.
 - Počas nabíjania sa zariadenie môže zahrievať. Toto je normálne a nemalo by to mať žiadny vplyv na životnosť ani výkon zariadenia.
 - Ak sa zariadenie nenabíja správne, zaneste ho spolu s nabíjačkou do servisného strediska Samsung.
- 4 Až bude batéria úplne nabitá (ikona batérie sa už nepohybuje), odpojte cestovný adaptér od zariadenia a potom od elektrickej zásuvky.



Nevyberajte batériu skôr, ako odpojíte cestovný adaptér. Tým by sa mohlo zariadenie poškodiť.

› Nabíjanie pomocou dátového kábla

Pre nabíjanie sa uistite, že je počítač zapnutý.

- 1 Otvorte kryt multifunkčného konektora na hornej strane zariadenia.
 - 2 Zapojte jeden koniec (micro-USB) dátového kábla do multifunkčného konektora.
 - 3 Pripojte druhý koniec dátového kábla k portu USB na počítači.
-  V závislosti od typu použitého dátového kábla môže chvíľu trvať, kým sa začne nabíjanie.
- 4 Až bude batéria úplne nabitá (ikona batérie sa už nepohybuje), odpojte dátový kábel od zariadenia a potom od počítača.

Vloženie pamäťovej karty (voliteľné)

Aby ste mohli ukladať dodatočné multimediálne súbory, musíte vložiť pamäťovú kartu. Toto zariadenie podporuje karty microSD™ alebo microSDHC™ s kapacitou maximálne 32 GB (závisí od výrobcu a typu pamäťovej karty).




Spoločnosť Samsung používa pre pamäťové karty schválené priemyselné štandardy, avšak niektoré značky nemusia byť so zariadením plne kompatibilné. Používanie nekompatibilnej pamäťovej karty môže poškodiť zariadenie alebo samotnú kartu a poškodiť dáta na karte uložené.



- Zariadenie podporuje na pamäťových kartách iba súborový systém FAT. Ak vložíte kartu naformátovanú na iný súborový systém, zariadenie zobrazí výzvu na preformátovanie pamäťovej karty.
- Časté zapisovanie a mazanie skracuje životnosť pamäťových kariet.
- Po vložení pamäťovej karty do zariadenia sa súbory a priečinky na pamäťovej karte zobrazia v priečinku sdcard.

- 1 Odstráňte zadný kryt.
- 2 Vložte pamäťovú kartu tak, aby zlaté kontakty smerovali nadol.

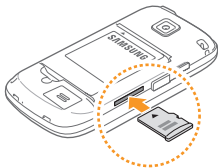

- 3 Zatlačte pamäťovú kartu do slotu pre pamäťovú kartu, pokým sa nezaistí na mieste.
- 4 Vráťte zadný kryt späť.

› Vybratie pamäťovej karty

Pre bezpečné odstránenie je potrebné pamäťovú kartu pred vybratím najprv odpojiť.

- 1 V základnom režime zvolte **Aplikácie** → **Nastavenia** → **Ukladanie na kartu SD a do telefónu** → **Odobrať kartu SD**.
- 2 Odstráňte zadný kryt.
- 3 Mierne na kartu zatlačte, pokým sa zo zariadenia neuvolní.
- 4 Vytiahnite pamäťovú kartu z jej slotu.
- 5 Vráťte zadný kryt späť.



Nevyberajte pamäťovú kartu, keď zariadenie prenáša informácie alebo k nim pristupuje, keďže by tak mohlo dôjsť k strate dát alebo poškodeniu karty alebo zariadenia.

› Formátovanie pamäťovej karty

Formátovanie pamäťovej karty na počítači môže byť príčinou nekompatibility so zariadením. Pamäťovú kartu formátujte iba v zariadení.

V základnom režime zvolte **Aplikácie** → **Nastavenia** → **Ukladanie na kartu SD a do telefónu** → **Odobráť kartu SD** → **Formátovať kartu SD** → **Formátovať kartu SD**.



Pred formátovaním pamäťovej karty si nezabudnite vytvoriť zálohu všetkých dôležitých údajov uložených v zariadení. Záruka výrobcu nepokrýva stratu dát, ktorá je dôsledkom činnosti používateľa.

Pripevnenie remienka (voliteľne)

- 1 Odstráňte zadný kryt.
- 2 Pretiahnite remienok cez otvor a zahákujte ho za malý výstupok.



- 3 Vráťte zadný kryt späť.

Začíname

Zapnutie a vypnutie zariadenia

Zapnutie zariadenia:

- 1 Stlačte a podržte [ⓘ].
- 2 Pri prvom spustení zariadenia postupujte podľa pokynov na obrazovke a nastavte svoje zariadenie.


Zariadenie vypnete stlačením a podržaním [ⓘ] a zvolením **Vypnutie**.




- Na miestach, na ktorých je zakázané používanie bezdrôtových zariadení, ako sú paluby lietadiel a nemocnice, dodržiajte všetky upozornenia a pokyny zamestnancov.
- Ak chcete používať iba tie funkcie zariadenia, ktoré nesúvisia so sieťou, prepnite ho do letového režimu. Stlačte a podržte [ⓘ] a zvolte **Letový režim**.

Oboznámenie sa so zariadením



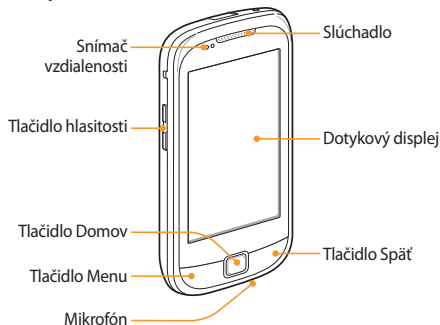

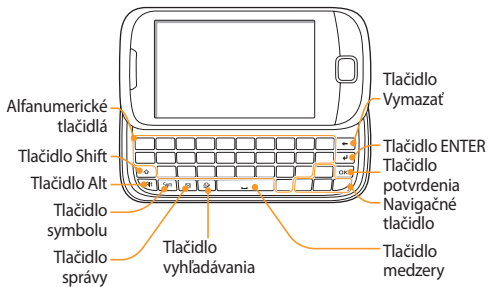
› Usporiadanie zariadenia





Kompozícia klávesnice QWERTY sa môže líšiť podľa vášho regiónu.









› Tlačidlá






Tlačidlo	Funkcia
	Vypínanie/ Uzamknutie
	Menu
	Domov
	Späť
	Hlasitosť


› Ikony indikátora









Ikony zobrazené na displeji sa môžu líšiť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

Ikona	Definícia
	Žiadny signál
	Sila signálu
	Pripojené k sieti GPRS
	Pripojené k sieti EDGE
	Pripojené k sieti UMTS
	Aktivovaná sieť WLAN
	Aktivované Bluetooth
	Pripojené slúchadlá Bluetooth

Ikona	Definícia
	Aktivované GPS
	Prebieha hovor
	Hovor podržaný
	Aktivovaný reproduktor
	Zmeškaný hovor
	Synchronizované s webom
	Odvádzanie dát
	Sťahovanie dát
	Aktivované presmerovanie hovorov
	Pripojené k počítaču

Ikona	Definícia
	Aktívne USB pripojenie
	Aktívna sieť WLAN
	Žiadna karta SIM alebo USIM
	Nová textová alebo multimediálna správa
	Nová e-mailová správa
	Nová hlasová správa
	Aktivované upozornenie
	Upozornenie na udalosť
	Roaming (mimo obvyklej oblasti služby)
	Aktivovaný tichý režim

Ikona	Definícia
	Aktivovaný letový režim
	Aktivovaný vibračný režim
	Prebieha prehrávanie hudby
	FM rádio zapnuté na pozadí
	Vyskytla sa chyba alebo je potrebné postupovať opatrne
	Stav batérie
10:00	Aktuálny čas

Používanie dotykového displeja

Pomocou dotykového displeja zariadenia je možné jednoducho vyberať položky a vykonávať funkcie. Oboznámte sa so základnými úkonmi pre používanie dotykového displeja.



- Aby ste predišli poškrabaniu dotykového displeja, nepoužívajte ostré predmety.
- Nedovoľte, aby sa dotykový displej dostal do kontaktu s inými elektrickými zariadeniami. Elektrostatické výboje môžu byť príčinou nefunkčnosti dotykového displeja.
- Nedovoľte, aby sa dotykový displej dostal do kontaktu s vodou. Vo vlhkých podmienkach alebo pri vystavení vode môže dôjsť k zlyhaniu funkcie dotykového displeja.



- Aby bolo používanie dotykového displeja čo najefektívnejšie, pred použitím zariadenia z displeja odstráňte ochrannú fóliu.
- Dotykový displej má vrstvu, ktorá sníma malé elektrické náboje emitované ľudským telom. Aby ste dosiahli čo najspoľahlivejšie správanie, dotýkajte sa displeja končekom prsta. Dotykový displej nereaguje na dotyky ostrými nástrojmi, ako sú stylus alebo pero.

Pri ovládaní dotykového displeja používajte nasledujúce úkony:

- Dotyk: Jedným dotykom prstom zvolíte alebo otvorte menu, voľbu alebo aplikáciu.
- Dotyk a podržanie: Dotykom položky a podržaním dlhšie než 2 sekundy zobrazíte zoznam volieb.
- Pretiahnutie: Ťuknutím a ťahaním prsta hore, dole, doľava alebo doprava môžete listovať položkami zoznamu.
- Ťahať a pustiť: Dotykom a podržaním prsta na položke a jeho pretiahnutím položku presuňte.
- Dvojitý dotyk: Počas prezerania fotografií alebo webových stránok rýchlym dvojitým dotykom prstom obraz priblížite alebo oddiaľte.



- Ak určitý čas nebude zariadenie používať, dotykový displej sa vypne.
- Taktiež môžete nastaviť trvanie podsvietenia. V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolíte **Nastavenia** → **Displej** → **Časový limit obrazovky**.

Uzamknutie alebo odomknutie dotykového displeja a tlačidiel

Dotykový displej a tlačidlá je možné zamknúť, aby ste sa vyhli nechcenej aktivácii funkcií zariadenia.

Uzamknete ich stlačením [①]. Kvôli odomknutiu zapnite obrazovku a potiahnite  doprava, kým nedosiahne bod.

Spoznávanie obrazovky pohotovostného režimu

Keď je zariadenie v základnom režime, je zobrazená základná obrazovka. Na základnej obrazovke môžete vidieť stav zariadenia a otvárať z nej aplikácie.

Na základnej obrazovke je viacero panelov. Prejdite doľava alebo doprava na panel základnej obrazovky. Na príslušný panel hlavnej obrazovky môžete taktiež prejsť priamo zvolením bodu v hornej časti obrazovky.

➤ Pridávanie položiek na základnú obrazovku

Základnú obrazovku si môžete prispôbiť pridaním skratiek k aplikáciám alebo položkám v aplikáciách, widgetom alebo priečinkom. Pridanie položiek na základnú obrazovku:

- 1 Stlačte [≡] → **Pridať** alebo ťuknite do prázdnej oblasti základnej obrazovky a podržte.
- 2 Zvoľte kategóriu položky → položka:
 - **Widgety:** Pridať widgety. Widgety sú malé programy, ktoré poskytujú praktické funkcie a informácie na základnej obrazovke.
 - **Skratky:** Pridanie skratiek k položkám, napríklad aplikáciám, záložkám alebo kontaktom.
 - **Priečinky:** Vytvorenie nového priečinka alebo pridanie priečinkov pre vaše kontakty.
 - **Tapety:** Nastavenie obrázka na pozadí.



Dostupné položky sa môžu líšiť v závislosti od aktuálneho režimu základnej obrazovky.

➤ Presun položiek na základnej obrazovke

- 1 Poklepte a podržte položku, ktorú chcete presunúť, až kým nie je sivá.
- 2 Položku potiahnite na požadované miesto.

➤ Odstránenie položiek zo základnej obrazovky

- 1 Ak chcete položku odstrániť, ťuknite na ňu a podržte. Na spodnej strane pohotovostnej obrazovky sa objaví kôš.
- 2 Pretiahnite položku do koša.
- 3 Ak sa položka zmení na červenú, uvoľnite ju.

➤ Používanie panela skratiek

V základnom režime alebo pri používaní aplikácie ťuknutím do oblasti ikon indikátora a ťahaním prsta dole otvoríte panel skratiek. Môžete aktivovať alebo deaktivovať funkcie bezdrôtového pripojenia a otvoriť zoznam oznámení, napríklad o správach, hovoroch, udalostiach alebo stavoch spracovania. Zoznam skryjete ťahaním jeho dolnej časti nahor.

Zo zobrazenia panela skratiek môžete využiť nasledujúce voľby:



- **Wi-Fi:** Aktivácia alebo deaktivácia funkcie pripojenia k sieti WLAN. ► str. 76
- **Bluetooth:** Aktivácia alebo deaktivácia bezdrôtovej funkcie Bluetooth. ► str. 74
- **Zvuk:** Aktivovanie alebo deaktivovanie režimu ticha.
- **Vibrácia:** Aktivácia alebo deaktivácia režimu vibrácií.
- **Autom. otáčanie:** Aktivovanie alebo deaktivovanie automatického otočenia.



Dostupné ikony sa môžu líšiť v závislosti od poskytovateľa služieb a oblasti.


➤ Pridávanie a odstraňovanie panelov zo základnej obrazovky

Na základnú obrazovku môžete pridávať a odstraňovať z nej panely a usporiadať si tak widgety podľa vašich potrieb.

- 1 V základnom režime zvolte [≡] → **Upraviť**.
- 2 Zvolením  panel odstránite; zvolením  pridáte nové panely.
- 3 Stlačte [≡] → **Uložiť**.

Prístup k aplikáciám

Prístup k aplikáciám zariadenia,

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií zvolením **Aplikácie**.
- 2 Prejdite vľavo alebo pravo do inej obrazovky aplikácie. Na príslušný panel hlavnej obrazovky môžete taktiež prejsť priamo zvolením bodu v hornej časti obrazovky.
- 3 Zvoľte aplikáciu.
 - Aby ste mohli používať aplikácie spoločnosti Google, je potrebné mať zriadené konto Google. Ak konto Google zatiaľ nemáte, zaregistrujte si ho.
 - Skratku aplikácie môžete vytvoriť ťuknutím a podržaním ikony aplikácie na zozname aplikácií. Ikonu si môžete presunúť na ľubovoľné miesto na základnej obrazovke.
- 4 Stlačením [>] sa vrátte na predchádzajúcu obrazovku; stlačením tlačidla Domov sa vrátte na základnú obrazovku.



Zariadenie obsahuje vnútorný pohybový senzor, ktorý deteguje smer jeho natočenia. Ak počas používania niektorých funkcií zariadenie otočíte, rozhranie sa automaticky prepne do zobrazenia na šírku. Ak chcete rozhranie nastaviť tak, aby pri otočení zariadenia nemenilo svoju orientáciu, zvolte **Nastavenia** → **Displej** → **Automaticky otáčať obrazovku**.

› Organizácia aplikácií

Aplikácie môžete v zozname aplikácií reorganizovať zmenou ich poradia alebo ich zoskupením do kategórií tak, aby vyhovovali vašim potrebám.

- 1 V zozname aplikácií stlačte [] → **Upraviť**.
- 2 Ťuknite na aplikáciu a podržte.
- 3 Pretiahnite ikonu aplikácie na požadované miesto.
Ikonu aplikácie je možné presunúť na inú obrazovku hlavného menu. Najčastejšie používané aplikácie môžete taktiež presunúť vedľa položky **Domov**.
- 4 Stlačte [] → **Uložiť**.

› Prístup k nedávno otvoreným aplikáciám

- 1 Stlačením a podržaním tlačidla Domov otvorte zoznam nedávno otvorených aplikácií.
- 2 Zvoľte aplikáciu, ktorú chcete otvoriť.

› Používanie správcu úloh

Vaše zariadenie je viacúlohové zariadenie. Naraz môžete spustiť viac ako jednu aplikáciu. Viac úloh však môže spôsobiť zavesenie, zamrznutie, problémy s pamäťou alebo dodatočnú spotrebu energie. Aby ste sa vyhli týmto problémom, ukončíte nepotrebné programy pomocou správcu úloh.

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte **Správca úloh** → .
Zobrazí sa zoznam všetkých aktuálne používaných aplikácií vo vašom zariadení.
- 2 Ak chcete aplikáciu ukončiť, zvolte **Koniec**.
Ak chcete ukončiť všetky aktívne aplikácie, zvolte **Uk. vš**.

Prispôsobenie si zariadenia

Používanie zariadenia môže byť efektívnejšie, keď si ho upravíte podľa svojich potrieb.

› Nastavenie aktuálneho času a dátumu

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Nastavenia** → **Dátum a čas**.
- 2 Nastavte dátum a čas, prípadne zmeňte iné voľby.

› Zapnutie alebo vypnutie zvuku pri dotyku

V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Nastavenia** → **Zvuk** → **Zvukový výber**.

› Nastavenie hlasitosti zvonenia

Stlačením tlačidla hlasitosti nahor alebo nadol nastavte hlasitosť zvonenia.

› Prepnutie do tichého režimu

Ak chcete telefón stlmiť alebo stlmenie zrušiť, vykonajte jednu z nasledujúcich možností:

- V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Telefón** → **Kláv**. a potom ťuknite na # a podržte.
- Otvorte panel skratiek v hornej časti obrazovky a zvolte **Zvuk**.
- Stlačte a podržte [①] a zvolte **Tichý režim**.

› Zmena zvonenia

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Nastavenia** → **Zvuk** → **Zvonenie telefónu**.
- 2 Zvoľte zo zoznamu zvonenie a zvolte **OK**.

› Aktivácia animácií pri prepínaní okien

V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Nastavenia** → **Displej** → **Animácia** → **Niektoré animácie** alebo **Všetky animácie**.

› Volba pozadia pre základnú obrazovku

- 1 V základnom režime zvolte [≡] → **Pozadie** → volba.
- 2 Zvolte obrázok.
- 3 Zvolte **Uložiť** alebo **nastaviť tapetu**.



Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za žiadne použitie predvolených obrázkov a tapiet dodaných so zariadením.

› Nastavenie jasú displeja

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Nastavenia** → **Displej** → **Jas**.
- 2 Ťahaním posúvača nastavte úroveň jasú.
- 3 Zvolte **OK**.



Úroveň jasú displeja bude mať vplyv na to, ako rýchlo zariadenie spotrebuje energiu batérie.

› Nastavte zámok obrazovky

Dotykovú obrazovku môžete zamknúť odomykacím vzorom alebo heslom, aby ste predišli tomu, že vaše zariadenie budú používať neautorizovaní ľudia bez vášho povolenia.



- Keď raz nastavíte zámok obrazovky, vaše zariadenie bude požadovať odomykací kód vždy, keď ho zapnete, alebo pri odomykaní dotykovej obrazovky.
- Ak PIN alebo heslo zabudnete, zaneste zariadenie do servisného strediska Samsung, kde vám ho odomknú. Skôr, ako odnesiete vaše zariadenie do servisného strediska spoločnosti Samsung, nezabudnite si zálohovať kópie všetkých dôležitých údajov, ktoré sú uložené vo vašom zariadení.
- Spoločnosť Samsung nezodpovedá za žiadnu stratu hesiel alebo súkromných informácií ani za žiadne poškodenia spôsobené nelegálnym softvérom.

Nastavenie odomykacieho vzoru

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Nastavenia** → **Umiestnenie a zabezpečenie** → **Nast. zamknutie obrazovky** → **Vzor**.
- 2 Prezrite si pokyny na obrazovke a príklady vzorov a zvolte **Ďalší** (ak chcete).
- 3 Nakreslite vzor ťahaním prsta a prepojením aspoň 4 bodov.
- 4 Zvolte **Pokračovať**.
- 5 Pre potvrdenie nakreslite vzor znovu.
- 6 Zvolte **Potvrdiť**.

Nastavenie odomykacieho PIN kódu

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Nastavenia** → **Umiestnenie a zabezpečenie** → **Nast. zamknutie obrazovky** → **PIN**.
- 2 Zadajte nové PIN (číselné) a vyberte **Pokračovať**.
- 3 Zadajte PIN opätovne a vyberte **OK**.

Nastavenie hesla odomknutia

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Nastavenia** → **Umiestnenie a zabezpečenie** → **Nast. zamknutie obrazovky** → **Heslo**.
- 2 Zadajte nové heslo (alfanumerické) a vyberte **Pokračovať**.
- 3 Zadajte heslo opätovne a vyberte **OK**.

Uzamknutie karty SIM alebo USIM

Zariadenie môžete uzamknúť aktiváciou osobného identifikačného čísla (PIN), ktoré ste dostali spolu s kartou SIM alebo USIM.

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Nastavenia** → **Umiestnenie a zabezpečenie** → **Nastaviť uzamknutie karty SIM** → **Uzamknúť kartu SIM**.
- 2 Zadajte kód PIN a zvolte **OK**.

Keď je už funkcia zámku PIN aktívna, musíte zadať kód PIN zakaždým, keď zariadenie zapnete.



- Keď zadáte veľa krát nesprávny kód PIN, karta SIM/USIM sa zablokuje. Ak chcete kartu SIM/USIM odblokovať, musíte zadať kód pre odblokovanie kódu PIN (PIN unlock key – PUK).
- Ak kartu SIM/USIM zablokujete zadáním nesprávneho kódu PUK, zaneste kartu poskytovateľovi služieb, aby ju odblokoval.

Zadávanie textu

Text môžete zadať pomocou virtuálnej klávesnice na obrazovke, alebo pomocou externej číselnej klávesnice QWERTY.



Niektoré jazyky nemusia byť podporované. Aby ste mohli text zadávať, mali by ste jazyk písania prepnúť na jeden z podporovaných jazykov. ► str. 92

➤ Zadávane textu pomocou virtuálnej klávesnice

Keď vyberiete vstupné pole, zobrazí sa vstupný panel s klávesnicou. Zadávanie znakov pomocou klávesnice.



- Obrázky tlačidiel a funkcie sa môžu líšiť podľa vášho regiónu, poskytovateľa služieb alebo zvoleného jazyka.
- Niektoré funkcie tlačidiel nemusia byť k dispozícii v závislosti od zvoleného jazyka.



Číslo	Funkcia
1	Zmena veľkých písmen na malé a naopak.
2	Prepínanie medzi režimom čísel/symbolov a režimom ABC.
3	Zadanie textu hlasom, táto ikona je dostupná iba ak aktivujete funkciu hlasového vstupu pre klávesnicu spoločnosti Samsung.

Číslo	Funkcia
4	Vymazanie zadaných údajov.
5	Začatie nového riadku.
6	Zmena spôsobu zadávania textu; otvorenie nastavení klávesnice (dotykom a podržaním).
7	Vloženie medzery.



Ak máte klávesnice na zadávanie textu stiahnuté z internetu, môžete si zmeniť typ klávesnice. Poklepte a podržte pole na zadanie textu a vyberte **Spôsob zadávania** → typ klávesnice.

› Zadávanie textu pomocou klávesnice QWERTY

Ak otvoríte zariadenie posunutím, môžete používať klávesnicu QWERTY. Voľbou príslušných virtuálnych klávesov zadávajte text.

S klávesnicou QWERTY používajte nasledovné funkcie:

- Stlačením tlačidla [↵] prepnete medzi veľkými a malými písmenami.
- Stlačením tlačidla [Alt] zadáte znaky z hornej polovice tlačidiel.
- Stlačením tlačidla [Sym] to vyvoláte znaky pre rôzne symboly.
- Znak, číslo a symbol zadáte stlačením príslušného tlačidla.

› Skopírovanie a vloženie textu

Pri vkladaní textu môžete použiť funkciu kopírovať a vložiť a text použiť v iných aplikáciách.

- 1 Umiestnite kurzor na miesto, kde chcete začať.
- 2 Ťuknite na pole pre zadanie textu a podržte.
- 3 Zo zoznamu volieb zvolte **Vybrať text**.

- 4 Ťknite na miesto, kde chcete skončiť.
- 5 Ťknite a podržte zvýraznený text.
- 6 Zvoľte **Kopírovať** pre skopírovanie alebo **Vystrihnúť** pre vystrihnutie a uloženie textu do schránky.
- 7 V inej aplikácii sa dotknite poľa pre zadanie textu a podržte.
- 8 Zvolením **Vložiť** vložte text zo schránky do textového poľa.

Stahovanie aplikácií z obchodu Android

Keďže je vaše zariadenie založené na platforme Android, jeho funkcie je možné rozšíriť inštaláciou ďalších aplikácií. Obchod Android predstavuje pohodlný a rýchly spôsob nakupovania hier a aplikácií pre mobilné telefóny.



- Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.
- Zariadenie uloží používateľské súbory zo stiahnutých aplikácií do vnútornej pamäte.

› Inštalácia aplikácie

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte **Market**.
- 2 Po zobrazení pravidiel a podmienok zvoľte **Accept**.
- 3 Zvoľte kategóriu položiek → položka.
- 4 Zvoľte **Install** (pri položkách zadarmo) alebo **Buy**.
Ak zvolíte **Install**, zvolením **OK** stiahnete položku okamžite.
Ak zvolíte **Buy**, je potrebné zadať údaje vašej kreditnej karty.
Postupujte podľa zobrazených pokynov.

› Odiňštalovanie aplikácie

- 1 Na domovskej obrazovke obchodu Android stlačte [≡] → **Downloads**.
- 2 Zvoľte položku, ktorú chcete odstrániť.
- 3 Zvoľte **Uninstall** → **OK**.

Stahovanie súborov z webu

Keď stiahnete súbor alebo aplikáciu z webu, zariadenie ich uloží na pamäťovú kartu.



Súbory stiahnuté z webu môžu obsahovať vírusy, ktoré môžu poškodiť vaše zariadenie. Aby ste riziko znížili, sťahujte súbory iba z dôveryhodných zdrojov.



Niektoré mediálne súbory môžu využívať systém Digital Rights Management na ochranu autorských práv. Táto ochrana môže zabráňovať stiahnutiu, kopírovaniu, upravovaniu alebo prenášaní niektorých súborov.

Stiahnutie súborov z webu:

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Internet**.
- 2 Vyhľadajte súbor alebo aplikáciu a stiahnite ju.

Ak chcete nainštalovať aplikáciu stiahnutú z iných webových stránok než obchodu Android, musíte zvoliť **Nastavenia** → **Aplikácie** → **Neznáme zdroje**.

Synchronizácia dát

Údaje môžete synchronizovať s rôznymi webovými servermi, zálohovať ich alebo obnovovať.

Po dokončení synchronizácie zariadenie zostane pripojené k webu. Ak dôjde k zmenám na webe, prebehne automatická synchronizácia a aktualizované informácie sa objavia v zariadení, a obrátene.



Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

› Nastavenie konta na serveri

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Nastavenia** → **Kontá a synchronizácia**.
- 2 Zvolte **Pridať konto** → typ konta.
- 3 Podľa zobrazených pokynov dokončíte nastavenie konta.
V prípade služieb komunit online, napríklad Facebook alebo MySpace, zadajte svoje používateľské meno a heslo a zvolte **Prihlásiť**.


» Aktivácia automatickej synchronizácie

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Nastavenia** → **Kontá a synchronizácia**.
- 2 Zvolte **Automatická synchronizácia**.
- 3 Zvolte účet.
- 4 Zvolte aplikácie, ktoré chcete synchronizovať.

Ak budete chcieť aplikáciu z automatickej synchronizácie vyradiť, zrušte začiarknutie políčka vedľa požadovanej aplikácie.

» Ručná synchronizácia údajov

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Nastavenia** → **Kontá a synchronizácia**.
- 2 Zvolte účet.
- 3 Stlačte [☰] → **Synchronizovať**. Zariadenie začne so synchronizáciou vybraných údajov.

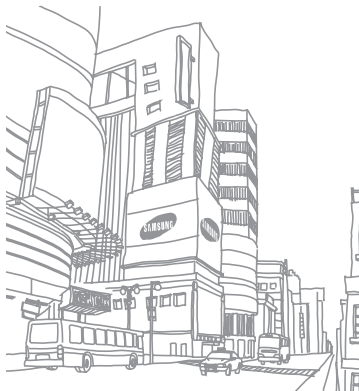

Komunikácia

Volanie

Tu sa dozviete, ako používať funkcie telefonovania, ak je uskutočňovanie a príjem hovorov, používanie volieb dostupných počas hovoru alebo prispôsobenie a používanie funkcií týkajúcich sa telefonovania.


› Uskutočnenie a príjem hovoru

Na uskutočňovanie, prijímanie, ukončovanie alebo odmietanie hovorov môžete použiť tlačidlá alebo dotykový displej.





Ak zariadenie držíte pri tvári, dotykový displej sa automaticky vypne, aby nedošlo k nechcenej aktivácii funkcií.

Uskutočnenie hovoru

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Telefón** → **Kláv.** a zadajte smerové číslo oblasti a telefónne číslo.
 - 2 Zvolením  uskutočnite hovor.
 - 3 Ak chcete hovor ukončiť, zvolte **Koniec**.
- Na uloženie často používaných čísel použite telefónny zoznam. ► str. 58
 - Ak chcete rýchlo zobrazit' záznamy hovorov, aby ste mohli vytáčať posledné volané čísla, zvolte **Telefón** → **D. hovor**.


Príjem hovoru

- 1 Pri prichádzajúcom hovore uchopte  vpravo kým nedosiahne bodku.
-  Počas zvonenia ho môžete stlmiť stlačením tlačidla hlasitosti.
- 2 Ak chcete hovor ukončiť, zvolte **Koniec**.

Odmietnutie hovoru

Pri prichádzajúcom hovore uchopte  vľavo kým nedosiahne bodku. Volajúci začuje obsadzovací tón.


Volanie na medzinárodné číslo

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Telefón** → **Kláv.** a ťuknutím a podržaním **0** vložte znamienko +.
- 2 Zadajte celé číslo, na ktoré chcete volať (smerové číslo krajiny, smerové číslo oblasti a telefónne číslo), a potom zvolením  číslo vytočte.

Používanie slúchadiel


Po pripojení dodaných slúchadiel k zariadeniu môžete volať a prijímať hovory „bez rúk“:

- Ak chcete hovor prijať, stlačte tlačidlo slúchadiel.
- Ak chcete vypnúť hlasitosť hovoru a opätovne ju zapnúť, stlačte tlačidlo slúchadiel.

 Dodané slúchadlá sú navrhnuté iba pre toto zariadenie a nemusia byť kompatibilné s inými telefónmi a MP3 prehrávačmi.

Používanie volieb počas hovoru

Počas hovoru môžete použiť nasledovné voľby:

- Hlasitosť hlasu môžete nastaviť stlačením tlačidla hlasitosti smerom hore alebo dole.
- Ak chcete hovor podržať, zvolte **Podržať**. Ak chcete podržaný hovor obnoviť, zvolte **Uvoľniť**.
- Ak chcete vytočiť druhý hovor, zvolte **Pr.hovor** a vytočte nové číslo.
- Keď chcete odpovedať na druhý hovor, potiahnite  vpravo kým nedosiahne bodku keď sa ozve vyčkávací tón. Prvý hovor bude automaticky podržaný. Ak chcete túto funkciu používať, musíte mať objednanú službu čakajúceho hovoru.
- Ak chcete otvoriť obrazovku vytáčania, zvolte **Klávesnica**.
- Ak chcete počuť a hovoriť s druhou stranou pomocou súpravy Bluetooth, zvolte **Headset**.
- Ak chcete vypnúť mikrofón, aby vás druhá strana nemohla počuť, zvolte **Stlmiť**.
- Funkciu hlasitý hovor aktivujete zvolením **Reprod.**



V hlučnom prostredí môžete mať pri používaní funkcie hlasitý hovor ťažkosti s tým, aby ste počuli osobu, s ktorou hovoríte. Použitím klasického režimu telefónu dosiahnete lepšiu kvalitu zvuku.

- Zvolením **Prepnúť** môžete medzi hovormi prepínať.
- Ak chcete uskutočniť konferenčný hovor, vytočte alebo prijmite druhý hovor a po spojení s druhou stranou zvolte **Spojiť hov.** Ak chcete túto funkciu používať, je potrebné si objednať službu konferenčný hovor.

› Zobrazenie a vytočenie čísel zmeškaných hovorov

Vaše zariadenie zobrazí zmeškané hovory. Ak chcete vytočiť číslo zmeškaného hovoru, otvorte panel skratiek a zvolte zmeškaný hovor.

› Používanie ďalších funkcií

Môžete taktiež využívať rôzne ďalšie funkcie telefonovania, napr. režim čísel pevnej volby (FDN), presmerovanie hovorov alebo čakajúci hovor.

Používanie režimu pevnej volby (Fixed Dialling Number – FDN)

V režime pevnej volby zariadenie obmedzuje odchádzajúce hovory iba na čísla uložené na zozname pevnej volby. Aktivácia režimu FDN:

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Nastavenia** → **Nastavenie hovorov** → **Čísla pevného telefónneho zoznamu** → **Povoliť pevný telefónny zoznam**.
- 2 Zadaťte kód PIN2 dodaný spolu s kartou SIM alebo USIM a zvolte **OK**.
- 3 Zvolte **Pevný telefónny zoznam** a pridajte kontakty, ktoré chcete použiť v režime čísel pevnej volby.

Nastavenie presmerovania hovorov

Presmerovanie hovorov je sieťová funkcia, ktorá presmerováva prichádzajúce hovory na vami určené číslo. Túto funkciu je možné aktivovať pre rôzne podmienky, pri ktorých nie ste schopní prijímať hovory, napr. keď práve hovoríte alebo ste mimo dosahu siete.

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Nastavenia** → **Nastavenie hovorov** → **Presmerovanie hovorov**.
- 2 Zvoľte podmienku.
- 3 Zadajte číslo, na ktoré chcete hovory presmerovať, a zvolte **Povoliť**.

Vaše nastavenie sa odošle na sieť.


Nastavenie čakajúceho hovoru

Čakajúci hovor je sieťová funkcia, ktorá vás upozorní na prichádzajúci hovor, keď máte iný hovor.

V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Nastavenia** → **Nastavenie hovorov** → **Ďalšie nastavenia** → **Čakajúci hovor**. Vaše nastavenie sa odošle na sieť.

› Zobrazenie denníkov hovorov

Záznamy o vašich hovoroch si môžete zobrazíť a filtrovať podľa ich typu.

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Telefón** → **D. hovor**.
- 2 Stlačte [] → **Zobraziť podľa** → voľba spôsobu zoradenia záznamov hovorov.



Zo záznamov hovorov môžete rýchlym ťahaním prsta po kontakte doľava alebo doprava kontaktu zavolať alebo odoslať správu.

- 3 Zvoľte denník, ktorého podrobnosti chcete zobrazíť.



Z podrobného zobrazenia môžete vytočiť číslo, odoslať naň správu alebo pridať číslo do telefónneho zoznamu.

Správy

Naučte sa vytvárať a odosielať textové (SMS), multimediálne (MMS) alebo e-mailové správy, a zobrazovať a spravovať správy, ktoré ste odoslali alebo prijali.



Ak ste mimo domácej oblasti služby (roaming), môžu byť odosielanie a príjem správ dodatočne spoplatnené. Bližšie informácie získate od svojho poskytovateľa služieb.

› Odoslanie textovej správy

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Správy** → **Nová správa**.
- 2 Zvolte **Kontakty**.
Číslo môžete zadať buď ručne, alebo zvolením iného tlačidla ho zvoliť zo zoznamu posledných príjemcov či skupín kontaktov.
- 3 Zvolte kontakty a zvolte **Pridať**.
- 4 Zvolte **Sem zadajte správu** a zadajte text správy.
Ak chcete vložiť emotikony, stlačte [☺] → **Vložiť smajlika**.
- 5 Zvolením **Odoslať** správu odošlite.

› Odoslanie multimediálnej správy

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Správy** → **Nová správa**.
- 2 Zvolte **Kontakty**.
Číslo môžete zadať buď ručne, alebo zvolením iného tlačidla ho zvoliť zo zoznamu posledných príjemcov či skupín kontaktov.
Ak zadáte e-mailovú adresu, zariadenie správu prevedie na multimediálnu.
- 3 Zvolte kontakty a zvolte **Pridať**.
- 4 Zvolte kontakty a zvolte **Sem zadajte správu** a zadajte text správy.
Ak chcete vložiť emotikony, stlačte [☺] → **Vložiť smajlika**.
- 5 Stlačte [☺] → **Pripojiť** → voľba a pridajte položku.
Môžete zvoliť súbor zo zoznamu alebo vytvoriť novú fotografiu, video alebo zvukový klip.
- 6 Stlačte [☺] → **Pridať predmet** a pridajte predmet správy.
- 7 Zvolením **Odoslať** správu odošlite.

› Zobrazenie textovej alebo multimedialnej správy

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Správy**.
Správy sú zoskupené do vlákien podľa kontaktu, podobne ako v aplikácii messenger.
- 2 Zvolte kontakt.
- 3 Z vlákna správ zvolte textovú alebo multimedialnu správu.

› Vypočutie správ v hlasovej pošte

Ak ste nastavili presmerovanie zmeškaných hovorov na server hlasovej pošty, keď neprijímate hovory, volajúci tu môže zanechať hlasovú správu. Prístup k schránke hlasovej pošty a vypočutie hlasových správ:

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Telefón** → **Kláv.** a potom ťuknite na **1** a podržte.
- 2 Riadte sa pokynmi zo servera hlasovej pošty.



Pre prístup na server hlasovej pošty je potrebné najprv uložiť jeho číslo. Číslo vám poskytne poskytovateľ služieb.

Google Mail

Nové e-mailové správy si zo servera Google Mail™ môžete sťahovať do vašej schránky. Po spustení tejto aplikácie sa zobrazí schránka doručených správ. Na lište sa zobrazí celkový počet neprečítaných správ; neprečítané správy sa zobrazia tučne. Ak správu označíte, jej označenie sa zobrazí vo farebnom obdĺžniku pri správe.



- Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.
- Táto ponuka Google Mail môže byť označená inak, záleží od poskytovateľa vašich služieb.

› Odoslanie e-mailovej správy

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Google Mail**.
- 2 Stlačte [≡] → **Compose**.
- 3 Do poľa príjemcu zadajte meno alebo adresu.
- 4 Zadajte predmet a text správy.
- 5 Ak chcete pripojiť súbor s obrázkom, stlačte [≡] → **Attach** → súbor.







6 Zvolením **Send** správu odošlite.

› Čítanie e-mailových správ

1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Google Mail**.

2 Zvolte e-mailovú správu.

V zobrazení správ máte k dispozícii nasledujúce voľby:

- Ak chcete na správu odpovedať, zvolte .
- Ak chcete odpovedať všetkým príjemcom správy, zvolte  → **Reply all**.
- Ak chcete správu preposlať ďalším ľuďom, zvolte  → **Forward**.
- Pre pridanie hviezdičky k správe, zvolte .
- Ak chcete zobraziť prílohu, zvolte **Preview**. Ak ju chcete uložiť do pamäte, zvolte **Download**.
- Ak chcete správu archivovať, zvolte **Archive**.
- Ak chcete správu odstrániť, zvolte **Delete**.
- Ak chcete prejsť na predchádzajúcu alebo ďalšiu správu, vyberte  alebo .

› Usporiadanie e-mailov podľa označenia

E-maily si môžete usporiadať ich označením alebo pridaním hviezdičiek, pomocou ktorých označíte dôležité e-maily. Správy potom môžete filtrovať podľa označenia.


Pridanie označenia k správe

- 1 Zo schránky doručených e-mailov ťuknite na správu a podržte.
- 2 Zvolte **Change labels**.
- 3 Zvolte označenie, ktoré chcete pridať, a zvolte **OK**.

Pridanie hviezdičky k správe

- 1 Zo schránky doručených e-mailov ťuknite na správu a podržte.
- 2 Zvolte **Add star**. Vedľa správy sa aktivuje ikona hviezdičky.

Filtrovanie správ

- 1 Zo schránky doručených e-mailov stlačte [] → **Go to labels**.
- 2 Zvolte označenie správ, ktoré chcete zobraziť.

E-mail


Naučte sa odosielať a zobrazovať e-mailové správy pomocou vášho osobného alebo firemného e-mailového konta.

› Nastavenie e-mailového konta

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **E-mail**.
- 2 Zadajte e-mailovú adresu a heslo.
- 3 Vyberte **Ďalší** (pre všeobecný e-mailový účet) alebo **Manuálne nastav.** (pre firemné e-mailové účty).
- 4 Postupujte podľa zobrazených pokynov.

Po dokončení nastavenia konta sa e-mailové správy stiahnu do zariadenia. Ak ste vytvorili viac než dva účty, môžete medzi nimi prepínať; stlačte [≡] → **Kontá** a zvolte účet, z ktorého chcete načítať správy.

› Odoslanie e-mailovej správy


- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **E-mail** → e-mailové konto.
 - 2 Stlačte [≡] → **Napísať**.
 - 3 Zvolte **Kontakty**.
E-mailovú adresu môžete zadať buď ručne, alebo ju zvolením iného tlačidla zvoliť zo zoznamu posledných príjemcov či skupín.
 - 4 Zvolením poľa Kópia/Skrytá kópia pridajte ďalších príjemcov.
 - 5 Zvolte pole predmetu a zadajte predmet.
 - 6 Zvolte pole pre zadanie textu a napíšte text e-mailovej správy.
 - 7 Zvolte **Pripojiť** a pripojte súbor.
Môžete zvoliť súbor zo zoznamu alebo vytvoriť novú fotografiu, video alebo zvukový klip.
 - 8 Zvolením **Odoslať** správu odošlite.
-  Ak nie ste pripojení k Internetu alebo ste v oblasti bez signálu, e-mail sa uloží do zoznamu vlákien správ, pokiaľ nebude pripojenie k dispozícii.

› Zobrazenie e-mailovej správy

Po otvorení e-mailového konta môžete prezerat predtým načítané e-maily v režime offline alebo sa pripojiť k e-mailovému serveru a prečítať si nové správy. Po načítaní e-mailov ich môžete prezerat v režime offline.

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **E-mail** → e-mailové konto.
- 2 Stlačením [≡] → **Aktualizovať** aktualizujete priečinok správ.
- 3 Zvolte e-mailovú správu.

V zobrazení správ máte k dispozícii nasledujúce voľby:

- Ak chcete na správu odpovedať, stlačte [≡] → **Odpovedať**.
- Ak chcete správu preposlať ďalším ľuďom, stlačte [≡] → **Predať**.
- Ak chcete správu odstrániť, stlačte [≡] → **Odstrániť**.
- Ak chcete vybrať prílohu, vyberte položku prílohy. Ak ju chcete uložiť na pamäťovú kartu, vyberte .

Talk

Pomocou služby Google Talk™ môžete komunikovať s rodinou alebo priateľmi.



Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

› Pridanie osôb do zoznamu priateľov

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Talk**. Na zozname priateľov sa okamžite zobrazia všetky vaše kontakty Google Talk.
- 2 Stlačte [≡] → **Add friend**.
- 3 Zadaťte e-mailovú adresu priateľa a zvolte **Send invitation**. Hneď ako priateľ prijme pozvánku, pridá sa do zoznamu vašich priateľov.


» Začiatok konverzácie

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Talk**.
- 2 Zvolte osobu zo zoznamu priateľov. Otvorí sa obrazovka konverzácie.
- 3 Zadajte text správy a zvolte **Send**.
Ak chcete vložiť emotikony, stlačte [☺] → **Ďalšie** → **Insert smiley**.
- 4 Ak chcete prepínať medzi aktívnymi konverzáciami, stlačte [☺] → **Switch chats**.
- 5 Ak chcete konverzáciu ukončiť, stlačte [☺] → **End chat**.

Social Hub

Naučte sa používať Social Hub™, integrovanú komunikačnú aplikáciu pre e-mail, správy, okamžité správy, kontakty a údaje kalendára. Bližšie informácie nájdete na stránkach <http://socialhub.samsungmobile.com>.

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Social Hub**.
- 2 Teraz môžete pracovať s aplikáciou Social Hub.

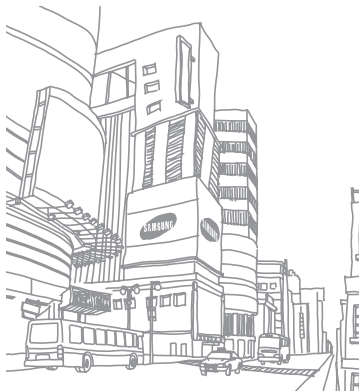

Zábava

Fotoaparát

Naučte sa, ako vytvárať a prezerať si fotografie a videá. Fotografie môžete vytvárať v maximálnom rozlíšení 2048 x 1536 pixlov (3,2 megapixlov) a videá v maximálnom rozlíšení 320 x 240 pixlov.


Aby ste mohli fotoaparát používať, musíte najprv vložiť pamäťovú kartu.



- Rozhranie fotoaparátu sa zobrazuje iba pri držaní na šírku.
- Dotykom displeja skryjete alebo zobrazíte ikony v hľadáčku.
- Fotoaparát sa po určitom čase nečinnosti automaticky vypne.
- V závislosti od snímanej scény alebo podmienok snímania sa kapacita pamäte (čo do počtu snímok) môže líšiť.

Fotografovanie

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Fotoaparát**.
- 2 Otočte zariadenie proti smeru hodinových ručičiek, aby ste ho držali na šírku.
- 3 Zamierte objektívom na predmet a vykonajte požadované úpravy.

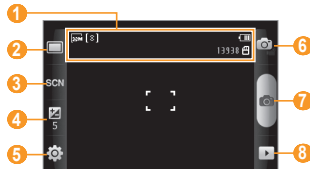

Číslo	Funkcia
1	Kontrola stavu a nastavení fotoaparátu. <ul style="list-style-type: none"> Rozlíšenie Typ merania expozície Počet fotografií, ktoré je možné vytvoriť (v závislosti od dostupnej pamäte) Umiestnenie úložiska
2	Zmena režimu fotenia.
3	Zmena scénického režimu.
4	Úprava jasů; Zvolením + jas zvýšite alebo zvolením – znížite.
5	Zmena nastavení fotoaparátu.
6	Prepnutie na videokameru.
7	Vytvorenie fotografie.
8	Zobrazenie naposledy nasnímanej fotografie.

4 Stlačením tlačidla hlasitosti priblížite alebo oddiaľte predmet.

5 Zvolením vytvorte fotografiu.

Fotografia sa automaticky uloží.



Po vytvorení fotografií ich zvolením zobrazíte.

- Ďalšie fotografie zobrazíte prechodom doľava alebo doprava.
- Pre priblíženie alebo oddialenie ťuknite na obrazovku a zvolte alebo . Obraz je možné zväčšiť alebo zmenšiť taktiež dvojitým ťuknutím na obrazovku.
- Ak chcete fotografiu odoslať ostatným, zvolte **Zdieľať**.
- Ak chcete fotografiu nastaviť ako pozadie alebo ako obrázok ID volajúceho ku kontaktu, zvolte **Nastaviť ako**.
- Ak chcete fotografiu vymazať, zvolte **Odstrániť**.

› Vytváranie fotografií s voľbami prednastavenými pre rôzne scény


Váš fotoaparát obsahuje preddefinované nastavenia pre rôzne scény. Môžete tak jednoducho zvoliť správny režim zodpovedajúci vašim podmienkam a foteným objektom.

Napríklad keď fotíte v noci, zvolte nočný režim, ktorý používa predĺžený čas expozície.

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Fotoaparát**.
- 2 Otočte zariadenie proti smeru hodinových ručičiek, aby ste ho držali na šírku.
- 3 Zvolte **SCN** → scéna → .
- 4 Vykonajte všetky potrebné úpravy.
- 5 Zvolením  vytvorte fotografiu.

› Fotografovanie v režime Detekcia úsmevu

Fotoaparát je schopný rozpoznať tváre osôb a pomôže vám vytvoriť fotografie ich usmievajúcich sa tvárí.

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Fotoaparát**.
- 2 Otočte zariadenie proti smeru hodinových ručičiek, aby ste ho držali na šírku.
- 3 Zvolte  → **Detekcia úsmevu**.
- 4 Vykonajte všetky potrebné úpravy.

- 5 Zvolte .

- 6 Namierite objektív fotoaparátu na objekt.



Zariadenie rozpozná ľudí v zábere a deteguje ich úsmevy. Ak sa objekt usmeje, prístroj automaticky vytvorí snímku.



Fotoaparát rozozná až troch ľudí a nasníma fotografiu keď sa všetci smejú.



› Vytváranie sérií snímok

Môžete jednoducho vytvárať série snímok pohybujúcich sa objektov. Táto funkcia je užitočná, keď fotografujete deti pri hre alebo športovú udalosť.

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Fotoaparát**.
- 2 Otočte zariadenie proti smeru hodinových ručičiek, aby ste ho držali na šírku.
- 3 Zvolte  → **Sériové**.
- 4 Vykonajte všetky potrebné úpravy.
- 5 Ťuknite na  a podržte. Fotoaparát bude vytvárať fotografie, pokiaľ neuvoľníte spúšť fotoaparátu.

› Vytvorenie panoramatickej fotografie

Pomocou režimu Panoráma môžete vytvárať širokouhlé panoramatické snímky. Tento režim je vhodný na fotografovanie krajiny.



- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Fotoaparát**.
- 2 Otočte zariadenie proti smeru hodinových ručičiek, aby ste ho držali na šírku.
- 3 Zvolte  → **Panoráma**.
- 4 Vykonajte všetky potrebné úpravy.
- 5 Zvolením  vytvorte prvú fotografiu.
- 6 Pomaly pohybujte zariadením v ľubovoľnom smere a zarovnajte zelený rámček s hľadáčikom.
Po zarovnaní zeleného rámčeka s hľadáčikom fotoaparát automaticky vytvorí ďalšiu snímku.
- 7 Opakovaním kroku 6 dokončíte panoramatickú snímku.


› Vytváranie kombinovaných fotografií

V tomto režime môžete vytvoriť dve fotografie s rovnakým pozadím a potom spojiť ľavú a pravú polovicu každej z nich do jednej fotografie. Môže to byť užitočné, keď sa chcete odfoťiť s kamarátom, ale nie je k dispozícii nikto, kto by vás odfoťil.





Ukážka snímky sa v tomto režime zobrazí zväčšená, ale súbory sa uložia a udržiavajú v normálnej obrazovej kvalite.

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Fotoaparát**.
- 2 Otočte zariadenie proti smeru hodinových ručičiek, aby ste ho držali na šírku.
- 3 Zvolte  → **Pridať ma**.
- 4 Vykonajte všetky potrebné úpravy.
- 5 Poklepte na ľavú alebo pravú stranu, kde chcete nasnímať prvú fotografiu.
- 6 Zvolením  vytvorte prvú fotografiu.

- 7 Pre druhú fotografiu vykonajte potrebné upravenia.
- 8 Zvolením  vytvorte druhú fotografiu.
Zariadenie automaticky spojí polovicu prvej fotografie a druhú polovicu druhej fotografie a do jednej.



› Vytvorenie akčnej snímky

V tomto režime môžete vytvoriť snímky pohyblivých objektov a potom ich skombinovať do jednej fotografie, ktorá bude znázorňovať priebeh akcie.

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Fotoaparát**.
- 2 Otočte zariadenie proti smeru hodinových ručičiek, aby ste ho držali na šírku.
- 3 Zvolte  → **Akčný záber**.
- 4 Vykonajte všetky potrebné úpravy.
- 5 Zvolením  vytvorte prvú fotografiu.

- 6 Pohybom zariadenia sledujte pohybujúci sa objekt.
Ďalšie snímky zariadenie vytvorí automaticky.
- 7 Sledujte objekt, pokiaľ zariadenie nevytvorí všetky snímky nutné pre akčnú fotografiu.

› Prispôsobenie nastavení fotoaparátu


Pred vytváraním snímok zvolením  →  upravte nasledujúce voľby:

Voľba	Funkcia
Makro	Aktivácia režimu Makro pre vytváranie fotografií zblízka.
Časovač	Voľba dĺžky odmlky pred vytvorením fotografie.
Rozlíšenie	Zmena rozlíšenia.
Vyváženie bielej	Úprava vyváženia farieb s ohľadom na svetelné podmienky.

Voľba	Funkcia
Efekty	Použitie špeciálneho efektu, napríklad hnedého alebo čiernobieleho odtieňa.
Meranie	Voľba spôsobu merania expozície.
Kvalita obrázka	Nastavenie úrovne kvality fotografií.
Upraviť	Úprava kontrastu, sýtosti a ostrosti.


Pred vytváraním snímok zvolením  →  upravte nasledujúce nastavenia:

Nastavenie	Funkcia
Vodiace čiary	Zobrazenie vodiacich čiar na obrazovke ukážky.
Prezrieť	Nastavenie fotoaparátu, aby zobrazoval vytvorenú snímku.


Nastavenie	Funkcia
GPS	Nastavenie fotoaparátu, aby do fotografií zahrnul údaje o polohe.  Ak chcete zlepšiť príjem signálov GPS, snažte sa nefotografovať na miestach, kde môže byť signál tienený, napríklad medzi budovami, v nízko položených oblastiach či za zlého počasia.
Zvuk spúšte	Nastavenie, aby uzávierka fotoaparátu pri vytvorení snímky vydala zvuk.
Vynulovať	Vyresetovanie menu a volieb snímania.

➤ Nahrávanie videozáznamu



- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Fotoaparát**.
- 2 Otočte zariadenie proti smeru hodinových ručičiek, aby ste ho držali na šírku.

- 3 Zvolením  prepnete na videokameru.
- 4 Zamierte objektívom na predmet a vykonajte požadované úpravy.



Číslo	Funkcia
1	Kontrola stavu a nastavení videokamery. <ul style="list-style-type: none"> • 320 240: Rozlíšenie • 23:59:59: Max. dĺžka videa, ktoré je možné nahráť (v závislosti od dostupnej pamäte) • : Umiestnenie úložiska

Číslo	Funkcia
2	Zmena režimu nahrávania (ak chcete video priložiť k multimedialnej správe alebo uložiť normálne).
3	Úprava jas; zvolením + jas zvýšite alebo zvolením – znížite.
4	Zmena nastavení videokamery.
5	Prepnutie na fotoaparát.
6	Nahrávanie videozáznamu.
7	Pozrite si video, ktoré ste nahrali naposledy.

- 5 Stlačením tlačidla hlasitosti priblížite alebo oddiaľte predmet.
- 6 Zvolením  spustíte nahrávanie.
- 7 Zvolením  nahrávanie zastavte.
Video sa automaticky uloží.



Fotoaparát možno nebude správne nahrávať videá na pamäťovú kartu s nízkou prenosovou rýchlosťou.

Po ukončení nahrávania videí zvolte , aby ste si pozreli nahraté videá.



- Ďalšie videá zobrazíte prechodom doľava alebo doprava.
- Ak chcete video odoslať ostatným, zvolte **Zdieľať**.
- Video prehráte zvolením **Prehrať**.
- Ak chcete video vymazať, zvolte **Odstrániť**.

➤ Prispôsobenie nastavení videokamery

Pred vytváraním videa zvolením  →  upravte nasledujúce voľby:

Voľba	Funkcia
Časovač	Voľba dĺžky odmlky pred spustením nahrávania videa.
Rozlíšenie	Zmena rozlíšenia.
Vyváženie bielej	Úprava vyváženia farieb s ohľadom na svetelné podmienky.
Efekty	Použitie špeciálneho efektu, napríklad hnedého alebo čiernobieleho odtieňa.

Voľba	Funkcia
Kvalita videa	Nastavenie úrovne kvality videí.
Upraviť	Úprava kontrastu, sýtosti a ostrosti.

Pred vytváraním videí zvolením  →  získate prístup k nasledujúcim nastaveniam:

Nastavenie	Funkcia
Vodiace čiary	Zobrazenie vodiacich čiar na obrazovke ukážky.
Záznam zvuku	Zapnutie alebo vypnutie zvuku.
Prezrieť	Nastavenie pre zobrazenie práve vytvoreného videa.
Vynulovať	Vyresetovanie menu a volieb snímania.

Galéria

Naučte sa prezerat fotografie a prehrávať videá uložené na pamäťovej karte.

Podporované formáty súborov



Typ	Formát
Obrázok	Prípona: bmp, gif, jpg, png, wbmp, agif
Video	<ul style="list-style-type: none">Prípona: 3gp, mp4Kodek: MPEG4, H.263, H.264



- Niektoré formáty súboru nie sú podporované, záleží od softvéru zariadenia.
- Ak veľkosť súboru prekročí dostupnú pamäť, môže sa pri otváraní súborov vyskytnúť chyba.



Zobrazenie fotografie

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Galéria**.
- 2 Zvolte priečinok.


3 Ak chcete zmeniť režim zobrazenia, zvolte  alebo  v pravom hornom rohu obrazovky.

4 Zvolte fotografiu (bez ikony), ktorú chcete zobraziť.

Pri prezeraní fotografie sú k dispozícii nasledujúce voľby:

- Ďalšie fotografie zobrazíte prechodom doľava alebo doprava.
- Priblížiť alebo oddialiť obraz môžete zvolením  alebo . Alebo môžete ťuknúť na obrazovku dvoma prstami a rozťahnuť ich (ich priblížením obraz opäť oddialite).
- Ak chcete spustiť prezentáciu obrázkov vo vybranom priečinku, zvolte **Prezentácia**. Prezentáciu zastavíte dotykom displeja.

Prehranie videa

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Galéria**.
- 2 Zvolte video (s ikonou ) , ktoré chcete prehrať
- 3 Otočte zariadenie proti smeru hodinových ručičiek, aby ste ho držali na šírku.
- 4 Prehrávanie ovládajte pomocou virtuálnych tlačidiel.

› Zdieľanie obrázkov a videí

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Galéria**.
- 2 Zvolte priečinok.
- 3 Vyberte súbor so snímkom alebo videom.
- 4 Zvolte **Menu** → **Zdieľať** → voľba zdieľania.

Hudba

Nižšie je popísané, ako počúvať vašu obľúbenú hudbu s prehrávačom hudby, kým ste v pohybe. Prehrávač hudby podporuje nasledujúce formáty súborov: mp3, ogg, aac.



- Môžete taktiež prehrávať hudobné súbory v nasledujúcich formátoch, ak ich otvoríte z priečinka **Moje súbory**, z multimediálnych správ alebo vo webovom prehliadači: mid, xmf, rtttl, imy, rtx, ota, amr, wav, mxmf.
- Niektoré formáty súboru nie sú podporované, záleží od softvéru zariadenia.
- Ak veľkosť súboru prekročí dostupnú pamäť, môže sa pri otváraní súborov vyskytnúť chyba.

› Uloženie hudobných súborov do zariadenia

Začnite presunutím súborov do zariadenia alebo na pamäťovú kartu:

- Stiahnutím bezdrôtovo z webu. ► str. 64
- Stiahnutím z počítača pomocou voliteľnej aplikácie Samsung Kies. ► str. 80
- Prijímaním cez Bluetooth. ► str. 75
- Skopírovaním súborov na pamäťovú kartu. ► str. 80

› Prehrávanie hudby

Po presunutí hudobných súborov do zariadenia alebo na pamäťovú kartu:

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Hudba**.
- 2 Zvolte hudobnú kategóriu → hudobný súbor.
- 3 Prehrávanie ovládajte nasledujúcimi tlačidlami:



Číslo	Funkcia
1	Pozastavenie prehrávania; zvolením ► prehrávanie obnovíte.
2	Preskočenie späť; vyhľadávanie späť v súbore (dotykom a podržaním).
3	Posunutie na určitý bod v súbore ťahaním posúvača.
4	Otvorenie zoznamu skladieb.
5	Aktivácia režimu náhodného prehrávania.

Číslo	Funkcia
6	Zmena režimu opakovania (vypnuté, opakovanie súboru alebo opakovanie všetkých súborov).
7	Preskočenie vpred; vyhľadávanie vpred v súbore (dotykom a podržaním).



- Prehrávanie môžete ovládať pomocou dodaných slúchadiel: Stlačením tlačidla na slúchadlách spustíte alebo pozastavíte prehrávanie. Ak chcete spustiť prehrávač hudby, môžete tiež stlačiť tlačidlo slúchadiel.
- Systém WOW HD™ výrazne vylepšuje kvalitu prehrávania zvuku a ponúka dynamický priestorový zvuk s hlbokými basmi a maximálnou čistotou.


› Vytvorenie zoznamu skladieb

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Hudba**.
- 2 Zvolte kategóriu → hudobný súbor.

- 3 Stlačte [≡] → **Pridať do zoznamu skladieb** → **Nová**.
- 4 Zadaťte názov nového zoznamu skladieb a zvolte **Uložiť**.
- 5 Ak chcete na zoznam skladieb pridať viac hudobných súborov, prehrajte súbor a stlačte [≡] → **Pridať do zoznamu skladieb** → nový zoznam skladieb.

› Použitie náhodného párty výberu

Keď zapnete funkciu náhodného párty výberu, vaše zariadenie vyberie a prehrá hudobné súbory náhodne.

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Hudba**.
- 2 Stlačte [≡] → **Náhodný párty výber**.
- 3 Náhodný párty výber vypnete zvolením .

› Prispôsobenie nastavení prehrávača hudby

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Hudba**.
- 2 Zvolte kategóriu → hudobný súbor.

- 3 Stlačte [≡] → **Nastavenia**.

- 4 Upravte nasledujúce nastavenia a prispôbte si tak prehrávač hudby:

Voľba	Funkcia
5.1 channel	Nastavte, či chcete aktivovať priestorový zvuk s 5.1 kanálmi, keď sú pripojené slúchadlá.
Ekvalizér	Voľba východiskového typu ekvalizéra.

FM Rádio

Tu sa dozviete, ako počúvať hudbu a správy v FM rádiu. Aby ste mohli FM rádio počúvať, musíte pripojiť dodané slúchadlá, ktoré slúžia ako rádiová anténa.

› Počúvanie FM rádia

- 1 Pripojte k zariadeniu dodané slúchadlá.
- 2 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **FM Rádio**.


3 Zapnite FM rádio zvolením ►.

FM rádio automaticky vyhledá a uloží dostupné stanice.



Pri prvom spustení FM rádia budete vyzvaní na spustenie automatického ladenia.

4 FM rádio ovládajte nasledujúcimi tlačidlami:

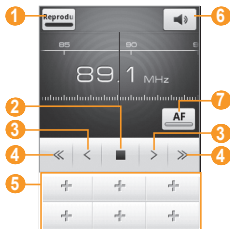

Číslo	Funkcia
1	Zmena výstupu zvuku (slúchadlá alebo reproduktor zariadenia).
2	Vypnutie FM rádia; zvolením ► FM rádio zapnete.
3	Zmena frekvencie o 0,1 MHz.
4	Vyhľadanie dostupnej rozhlasovej stanice.
5	Pridanie aktuálnej rozhlasovej stanice do zoznamu obľúbených.
6	Nastavenie hlasitosti.
7	Nastavenie FM rádia na automatické preladenie na inú frekvenciu stanice pri jej slabom signáli.

➤ Automatické uloženie rozhlasovej stanice

- 1 Pripojte k zariadeniu dodané slúchadlá.
- 2 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **FM Rádio**.
- 3 Zvolte **Vyhľadať** → voľba vyhľadávania.
FM rádio automaticky vyhľadá a uloží dostupné stanice.
- 4 Zo zoznamu rozhlasových staníc zvolte požadovanú stanicu a stlačením [↵] sa vráťte na obrazovku FM rádia.

➤ Pridanie rozhlasovej stanice do zoznamu obľúbených

- 1 Pripojte k zariadeniu dodané slúchadlá.
- 2 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **FM Rádio**.
- 3 Zapnite FM rádio zvolením ►.
- 4 Prejdite na požadovanú rozhlasovú stanicu.
- 5 Zvolením + stanicu pridajte do zoznamu obľúbených.




Môžete pridať názov rádiovej stanice alebo ju odstrániť. Poklepte a podržte rádiovú stanicu v zozname najobľúbenejších a vyberte **Odstrániť** alebo **Premenovať**.

➤ Úprava nastavení FM rádia

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **FM Rádio**.
- 2 Stlačte [≡] → **Nastavenia**.
- 3 Upravte nasledujúce nastavenia a prispôbte si tak FM rádio:

Voľba	Funkcia
Región	Voľba vašej oblasti.
Prehrávanie na pozadí	Nastavenie, či sa má FM rádio prehrávať na pozadí počas používania ostatných aplikácií. Ak je táto funkcia zapnutá, môžete FM rádio ovládať z panela skratiek.

Voľba	Funkcia
Zobraziť identifikáciu stanice	Nastavenie zobrazovania identifikácie stanice na obrazovke FM rádia. Identifikácie stanice sú k dispozícii iba pri tých rozhlasových staniciach, ktoré túto informáciu poskytujú.
Alternatívna frekvencia	Nastavenie automatického preladenia frekvencie stanice FM rádia, ak je signál slabý.
Automatické vypnutie rádia	Nastavenie, aby sa po určenom čase FM rádio automaticky vyplo.

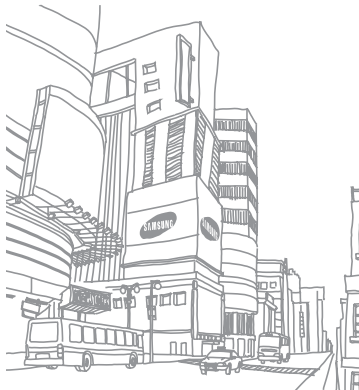


Osobné informácie


Kontakty

Tu sa dozviete, ako vytvárať a spravovať zoznam svojich osobných alebo pracovných kontaktov. Ku kontaktom môžete ukladať mená, mobilné telefónne čísla, domáce telefónne čísla, e-mailové adresy, narodeniny a iné.

› Vytvorenie kontaktu

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Kontakty**.
- 2 Zvolte .
- 3 Zvolte umiestnenie pamäte.
Ak máte viac ako jedno konto, zvolte konto do ktorého chcete pridať kontakt.
- 4 Zadajte informácie o kontakte.
- 5 Zvolením **Uložiť** pridajte kontakt do pamäte.

Kontakt môžete taktiež vytvoriť aj z obrazovky vytáčania.

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Telefón** → **Kláv**.
- 2 Zadajte telefónne číslo.
- 3 Vyberte **Pridať do kontaktov** → .
- 4 Zvolte umiestnenie pamäte.
Ak máte viac ako jedno konto, zvolte konto do ktorého chcete pridať kontakt.
- 5 Zadajte informácie o kontakte.
- 6 Zvolením **Uložiť** pridajte kontakt do pamäte.

› Nájdenie kontaktu

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Kontakty**.
- 2 Prejdite hore alebo dole v zozname kontaktov.
- 3 Zvolte meno kontaktu.

Po nájdení kontaktu môžete:

- volať kontakt výberom telefónneho čísla.

- odoslať správu zvolením **Správa**.
- upraviť informácie kontaktu stlačením [≡] → **Upraviť**.

› Nastavenie čísla rýchlej voľby

1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Kontakty**.

2 Stlačte [≡] → **Ďalšie** → **Rýchla voľba**.

3 Zvolte číslo pozície → kontakt.



Toto číslo môžete rýchlo vytočiť dotykom a podržaním čísla pozície na obrazovke vytáčania.

› Vytvorenie vlastnej vizitky

1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Kontakty**.

2 Stlačte [≡] → **Môj profil**.

3 Zadaťte svoje osobné údaje.

4 Zvolte **Uložiť**.



Svoju vizitku môžete odoslať priložením k správe alebo k e-mailu alebo ju môžete odoslať cez Bluetooth.

› Načítanie kontaktov z vašich účtov komunit

V prípade záujmu si môžete zobrazíť zoznam kont na webových stránkach komunit a vybrať konto, z ktorého pridáte kontakty do vášho telefónu.

1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Kontakty**.

2 Stlačte [≡] → **Získať priateľov**.

3 Zvolte účet.

› Vytvorenie skupiny kontaktov

Vytvorením skupín kontaktov môžete spravovať viacero kontaktov a zasielať správy alebo e-maily celej skupine. Začnite vytvorením skupiny.

1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Kontakty** → **Skupiny**.

2 Stlačte [≡] → **Vytv.**

3 Zadaťte názov a zvolte zvonenie pre skupinu.

4 Zvolte **Uložiť**.

› Kopírovanie kontaktov

Ak chcete kopírovať kontakty zo SIM alebo USIM karty do vášho zariadenia.

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Kontakty**.
- 2 Stlačte [≡] → **Import/export** → **Importovať z karty SIM**.
- 3 Zvolte umiestnenie pamäte.
Ak máte viac ako jedno konto, zvolte konto do ktorého chcete pridať kontakt.
- 4 Vyberte kontakty, ktoré chcete kopírovať a vyberte **Importovať**.

Ak chcete kopírovať kontakty z vášho zariadenia na SIM alebo USIM kartu.

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Kontakty**.
- 2 Stlačte [≡] → **Import/export** → **Exportovať na kartu SIM**.
- 3 Vyberte kontakty, ktoré chcete kopírovať a vyberte **Export** → **Áno**.

› Import alebo export kontaktov

Importovať kontakty (vo formáte vcf) z pamäťovej karty do vášho zariadenia.

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Kontakty**.
- 2 Stlačte [≡] → **Import/export** → **Importovať z karty SD**.
- 3 Zvolte umiestnenie pamäte.
Ak máte viac ako jedno konto, zvolte konto do ktorého chcete pridať kontakt.
- 4 Vyberte možnosť pre importovanie jedného kontaktu, viacerých kontaktov alebo všetkých kontaktov a zvolte **OK**.
- 5 Vyberte kontakty, ktoré chcete importovať a vyberte **OK**.

Ak chcete exportovať kontakty z vášho zariadenia na pamäťovú kartu:

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Kontakty**.
- 2 Stlačte [≡] → **Import/export** → **Exportovať na kartu SD**.
- 3 Potvrdte stlačením **OK**.

› Zobrazenie záznamov komunikácie

Podľa potreby si môžete zobraziť záznamy komunikácie, napríklad hovory, správy, e-maily alebo vlákna sociálnych sietí.

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Kontakty** → **História**.
- 2 Zvolte položku, ktorú chcete zobraziť.

› Pozrieť aktivity sociálnej siete

Ak chcete, môžete si zobraziť nedávne aktivity kontaktov na sociálnych sieťach, napríklad Facebook, MySpace a Twitter.

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Kontakty** → **Aktivity**.
- 2 Zvolte položku, ktorú chcete zobraziť.

Kalendár

Naučte sa vytvárať a spravovať denné, týždenné a mesačné udalosti, a nastavovať upozornenia, ktoré vám pripomenú dôležité udalosti.



Ak chcete používať aplikáciu kalendára, musíte sa prihlásiť na svoj účet Google.

› Vytvorenie udalosti


- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Kalendár**.
- 2 Stlačte [≡] → **Vytvoriť**.
- 3 Podľa potreby zadajte podrobnosti o udalosti.
- 4 Zvolte **Uložiť**.

› Zobrazenie udalostí

Zmena zobrazenia kalendára:

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Kalendár**.
- 2 V hornej časti kalendára zvolte režim zobrazenia.

Zobrazenie udalostí daného dátumu:

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Kalendár**.
- 2 Zvolte dátum v kalendári. V mesačnom zobrazení sú dni s naplánovanými udalosťami označené malým trojuholníkom. Ak chcete zobrazit určitý deň ručným zadáním dátumu, stlačte [≡] → **Prejsť na**, zadajte dátum zvolením + alebo - a zvolte **Nastaviť**.
Ak chcete vybrať dnešný dátum, stlačte [≡] → **Dnes**.
- 3 Zvolením udalosti zobrazte jej podrobnosti.
 Udalosť môžete odoslať ostatným stlačením [≡] → **Odoslať cez** → voľba.

› Vypnutie upozornenia na udalosť

Ak nastavíte pre udalosť v kalendári upozornenie, v určenom čase sa zobrazí ikona upozornenia na udalosť.

- 1 Otvorte panel skratiek v hornej časti obrazovky.
- 2 Zvolením pripomienky zobrazte viac podrobností o udalosti.
- 3 Ak chcete odložiť alebo zrušiť pripomienku, zvolte **Odložiť všetky** alebo **Odmietnuť všetko**.


Poznámka

Naučte sa zaznamenať dôležité informácie, uložiť ich a neskôr zobrazit.

› Vytvorenie poznámky

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Poznámka**.
- 2 Zvolte **Vytvor. poznámku** alebo stlačte [≡] → **Vytvoriť**.
- 3 Zadajte text svojej poznámky.
- 4 Stlačte [☞] ak chcete ukryť klávesnicu.
- 5 Zvolte farbu pre zmenu pozadia.
- 6 Zvolte **Uložiť**.

› Prezeranie poznámok

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Poznámka**.
- 2 Zvolením poznámky zobrazte jej podrobnosti.
 Poznámku môžete odoslať ostatným, a to ťuknutím na ňu, podržaním a zvolením voľby.

Diktafón


Naučte sa ovládať diktafón v zariadení.

Aby ste mohli fotoaparát používať, musíte najprv vložiť pamäťovú kartu.

› Nahratie hlasovej poznámky

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Diktafón**.
- 2 Zvolením ● spustíte nahrávanie.
- 3 Hovorte do mikrofónu.
- 4 Keď skončíte s nahrávaním poznámok, vyberte ■.
Hlasová poznámka sa uloží automaticky.
- 5 Ak chcete nahráť ďalšie hlasové poznámky, zvolte ● v dolnej časti obrazovky.

› Prehranie hlasovej poznámky

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Diktafón**.
 - 2 Zvolte ☰.
 - 3 Zvolte hlasovú poznámku, ktorá sa má prehrať.
-  Hlasovú poznámku môžete poslať ostatným stlačením [☰] → **Zdieľať**.

Web

Internetové služby vyžadujú dátové pripojenie. Kontaktujte svojho operátora, aby vybral najlepší plán údajov.

Internet

Naučte sa prehliadať a ukladať svoje obľúbené webové stránky.



- Prístup k webu a sťahovanie mediálneho obsahu môže byť dodatočne spoplatnené. Bližšie informácie získate od svojho poskytovateľa služieb.
- V závislosti od poskytovateľa služieb môže byť menu webového prehliadača označené ináč.
- Dostupné ikony sa môžu líšiť v závislosti od poskytovateľa služieb a oblasti.

➤ Prehliadanie webových stránok

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolením **Internet** otvorte určenú domovskú stránku.



Ak chcete otvoriť konkrétnu webovú stránku, zvolte pole pre zadanie adresy URL, zadajte webovú adresu webovej stránky a zvolte ➡.

- 2 Webové stránky prechádzajte pomocou nasledujúcich tlačidiel:



Číslo	Funkcia
1	Zadanie webovej adresy požadovanej stránky.
2	Otvorenie zoznamu uložených záložiek, často navštevovaných stránok a histórie stránok.



Pri prehliadaní webových stránok máte k dispozícii nasledujúce voľby:

- Pre priblíženie alebo oddialenie dvakrát poklepte na obrazovku, alebo potiahnite ktorýmkoľvek smerom na zobrazenie  alebo  a vyberte ikonu transfokácie. Môžete taktiež použiť funkciu priblíženia dvoma prstami – položte dva prsty na obrazovku a pomaly ich priblížte alebo roztiahnite.
- Ak chcete otvoriť nové okno, stlačte [≡] → **Nové okno**.
- Ak chcete otvoriť zoznam uložených záložiek, stlačte [≡] → **Záložky**.
- Ak chcete zobraziť momentálne aktívne okná, stlačte [≡] → **Okná**. Môžete si otvoriť aj niekoľko stránok a prepínať medzi nimi.

- Ak chcete znovu načítať aktuálnu webovú stránku, stlačte [≡] → **Obnoviť**.
- Ak chcete prejsť na ďalšiu stránku v histórii, stlačte [≡] → **Dopredu**.
- Ak chcete pridať aktuálnu webovú stránku do záložiek, stlačte [≡] → **Ďalšie** → **Pridať záložku**.
- Ak chcete nájsť text na webovej stránke, stlačte [≡] → **Ďalšie** → **Hľadať na str.**
- Ak chcete vybrať text na webovej stránke, stlačte [≡] → **Ďalšie** → **Vybrať text**. Zvýraznite požadovaný text prstom. Zvýraznený text sa skopíruje do schránky; teraz ho môžete kamkoľvek vložiť.
- Ak chcete zobraziť podrobnosti webovej stránky, stlačte [≡] → **Ďalšie** → **Inf. str.**
- Ak chcete odoslať webovú adresu (URL) stránky ostatným, stlačte [≡] → **Ďalšie** → **Zdieľať stránku**.
- Ak chcete zobraziť históriu sťahovania, stlačte [≡] → **Ďalšie** → **Stiahnuté položky**.
- Ak chcete upraviť nastavenia prehliadača, stlačte [≡] → **Ďalšie** → **Nastavenia**.

➤ Pridanie obľúbených webových stránok do záložiek

Ak poznáte webovú adresu webovej stránky, môžete záložku pridať ručne. Pridanie záložky:


- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Internet**.
- 2 Zvolte  → **Záložky**.
- 3 Vyberte **Pridať** alebo stlačte [] → **Uložiť naposledy zobrazenú stránku do záložiek**.
- 4 Zadaťte názov stránky a webovú adresu.
- 5 Zvolte **OK**.

V zozname záložiek ťuknite na záložku a podržte. Budete môcť použiť nasledujúce možnosti:

- Ak chcete otvoriť webovú stránku v aktuálnom okne, vyberte **Otvoriť**.
- Ak chcete webovú stránku otvoriť v novom okne, zvolte **Otvoriť v novom okne**.

- Ak chcete upraviť podrobnosti záložky, zvolte **Upraviť záložku**.
- Ak chcete pridať zástupcu záložky na základnú obrazovku, zvolte **Pridať odkaz na dom. obr.**
- Ak chcete odoslať webovú adresu (URL) stránky ostatným, zvolte **Zdieľať prepoj.**
- Ak chcete skopírovať webovú adresu (URL) stránky, zvolte **Kop. adr. odk.**
- Ak chcete záložku vymazať, zvolte **Vymazať záložku**.
- Ak chcete webovú stránku nastaviť ako domovskú stránku prehliadača, zvolte **Nastaviť ako domovskú stránku**.

➤ Otváranie často navštevovaných stránok alebo histórie stránok

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Internet**.
- 2 Zvolte  → **Najčastejšie navštevované** alebo **História**.
- 3 Zvolte webovú stránku, ktorú chcete navštíviť.



Zvolením ikony hviezdy vpravo môžete pridať webovú stránku do zoznamu záložiek.

Layar

Aplikácia Layar vám pomocou fotoaparátu v zariadení umožňuje prechádzať miesta a získavať aktuálne miestne informácie a mapy a zdieľať ich s ostatnými.

V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Layar**.



Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

Maps

Naučte sa používať službu Google Maps™ a pomocou nej určovať svoju polohu, v mape online vyhľadávať ulice, mestá alebo krajiny, a získavať informácie o trasách.

Ak chcete prijímať lepšie GPS signály, nepoužívajte vaše zariadenie v nasledovných podmienkach:

- medzi budovami, v tuneloch alebo v pasážach metra alebo vo vnútri budov
- v škaredom počasí
- okolo polí s vysokým napätím, alebo okolo elektromagnetických polí



Nedotýkajte sa oblasti internej antény, ani túto oblasť neprikrývajte rukami ani inými objektmi počas používania funkcií GPS.



Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

› Aktivovanie služieb umiestnenia na používanie s Google Maps






Ak chcete nájsť svoje umiestnenie a vyhľadávať na mape, musíte si aktivovať miestne služby.



- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Nastavenia** → **Umiestnenie a zabezpečenie**.
- 2 Ak chcete aktivovať miestne služby, upravte nasledovné nastavenia.

Voľba	Funkcia
Použiť bezdrôtové siete	Nastavte ak chcete nájsť umiestnenie pomocou WLAN a/alebo mobilných sietí.


Voľba	Funkcia
Použiť satelity GPS	Nastavte ak chcete použiť GPS satelit na objavenie vašej pozície.
Použiť asistované GPS	Nastavte pre rozšírenie funkčnosti GPS stiahnutím súborov s údajmi z internetového servera GPS. Za sťahovanie súborov s údajmi GPS môžete platiť dodatočné poplatky.

➤ Hľadanie konkrétneho miesta


- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Maps**. Na mape sa zobrazí vaša aktuálna poloha.
- 2 Ak spúšťate túto aplikáciu po prvý raz, vyberte **OK** pre potvrdenie.
- 1 Stlačte [≡] → **Search** alebo vyberte .
- 2 Zadajte kľúčové slovo pre umiestnenie a vyberte .
 - Ak chcete vyhľadať umiestnenie hlasom, vyberte .
 - Priblížiť alebo oddialiť obraz môžete zvolením  alebo .

- Ak chcete k mapám pridať vrstvy, vyberte .
- Pre zobrazenie vašej aktuálnej polohy, zvolte .



Pre pridanie hviezdičky k polohe, vyberte balónik s názvom polohy → .

➤ Získanie trasy k určitému cieľu

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Maps**.
- 2 Stlačte [≡] → **Directions**.
- 3 Zadajte adresy východiskového miesta a cieľového miesta. Ak chcete zadať adresu z vášho zoznamu kontaktov alebo ukázať polohu na mape, zvolte  → **Contacts** alebo **Point on map**.
- 4 Zvolte spôsob cestovania (autom, autobusom alebo pešo) a zvolte **Go**.
- 5 Zvolením trasy zobrazte podrobnosti o vašej ceste (ak chcete).
- 6 Zvolte **Show on map**.
- 7 Po skončení stlačte [≡] → **Clear Map**.

› Zdieľanie vašej polohy pomocou funkcie Google Latitude

Naučte sa zdieľať vašu polohu s priateľmi a zobrazovať polohu priateľov pomocou funkcie Google Latitude™.

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Latitude**.
Zariadenie automaticky pripojí zemepisnú šírku.
- 2 Stlačte [≡] → **Add friends** → **Select from Contacts** alebo **Add via email address**.
- 3 Zvoľte priateľov, ktorých chcete pridať, alebo zadajte e-mailovú adresu a zvoľte **Add friends** → **Yes**.
Hneď ako priateľ prijme vašu pozvánku, bude môcť zdieľať polohu.
- 4 Stlačte [≡] → **See map**.
Miesta vašich priateľov sú označené ich fotografiami na mape.

› Vyhľadávanie miest vo vašom okolí



Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Places**.
- 2 Vyberte kategóriu.
Vaše zariadenie vyhľadá miesta vo vašom okolí, ktoré sa týkajú kategórie.
- 3 Vyberte názov miesta, pre ktoré chcete vidieť podrobnosti.
Ak si chcete pozrieť miesto na mape, vyberte

› Navigácia do cieľa trasy

Naučte sa používať navigačný systém GPS, ktorý nájde a zobrazí cieľ vašej cesty s hlasovým navádzaním.



Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Navigácia**.
- 2 Pri prvom spustení tohto zariadenia vyberte **Prijat'**.

- 3 Cieľ trasy zadajte pomocou jedného z nasledovných spôsobov:
 - **Vysloviť názov cieľa:** Povedzte svoj cieľ trasy, ako „Navigovať na *cieľ trasy*“.
 - **Zadať cieľ:** Zadajte cieľ trasy pomocou virtuálnej klávesnice.
 - **Kontakty:** Vyberte cieľ trasy z adries vo vašich kontaktoch.
 - **Miesta označené hviezdikou:** Vyberte cieľ trasy zo zoznamu miest označených hviezdikou.
- 4 Ak chcete použiť hlasové navádzanie, vyberte **Nainštalovať**.
- 5 Ak chcete ukončiť navigáciu, stlačte [≡] → **Opustiť navigáciu**.

Google Search

Môžete vyhľadávať aplikácie na vašom zariadení a špecifické údaje na internete.

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Google Search**.
- 2 Zadajte písmeno alebo slovo údajov, ktoré chcete vyhľadať.
- 3 Vyberte názov položky, do ktorej chcete vstúpiť.

YouTube

YouTube sú bezplatné služby online videa. Naučte sa zobrazovať a zdieľať videá pomocou YouTube.



Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

› Sledovanie videí

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **YouTube**.
- 2 Vyberte video zo zoznamu.
- 3 Otočte zariadenie proti smeru hodinových ručičiek, aby ste ho držali na šírku.

4 Prehrávanie ovládate nasledujúcimi tlačidlami:



Číslo	Funkcia
1	Presúvanie späť v súbore.
2	Posunutie na určitý bod v súbore ťahaním posúvača.
3	Presúvanie vpred v súbore.
4	Zmena kvality zobrazenia.
5	Pozastavenie prehrávania; zvolením ► prehrávanie obnovíte.

› Nahrávanie videí

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **YouTube**.
- 2 Stlačte [≡] → **Upload** a zvolte video. Prejdite ku kroku 8. Ak chcete nahráť nové video, zvolením 📷 zapnite fotoaparát.
- 3 Otočte zariadenie proti smeru hodinových ručičiek, aby ste ho držali na šírku.
- 4 Zamierte objektívom na predmet a vykonajte požadované úpravy.
- 5 Zvolením ● spustíte nahrávanie.
- 6 Zvolením ■ nahrávanie zastavte.
- 7 Zvolením **Uložiť** uložte video, ktoré ste nahrali.
- 8 Zadaajte svoje používateľské meno a heslo a zvolte **Sign in**.

News and Weather

Naučte sa prezerat informácie o počasí a čítať si posledné správy a ďalšie články.

› Pozrieť informácie o počasí

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **News and Weather**.
- 2 Vyberte **Weather** na hornej strane obrazovky.
Vaše zariadenie vyhľadá aktuálne umiestnenie a zobrazuje informácie o počasí.



Môžete meniť umiestnenie, aby ste si pozreli počasie v ďalších regiónoch. Stlačte [≡] → **Settings** → **Weather settings** a vymažte fajku vedľa **Use my location**. Potom vyberte umiestnenie v **Set location**.

› Čítanie nových článkov

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **News and Weather**.
- 2 Vyberte predmet správy na hornej strane obrazovky.
- 3 Vyberte článok, ktorý chcete otvoriť.



Ak chcete pridávať predmety správy, stlačte [≡] → **Settings** → **News settings** → **Select news topics**.

Samsung Apps

Služba Samsung Apps vám umožňuje jednoducho sťahovať veľké množstvo aplikácií priamo do zariadenia. Vďaka záplave hier, noviniek, odkazov, sociálnych sietí, navigácií, aplikácií týkajúcich sa zdravia a ďalším možnostiam vám služba Samsung Apps poskytne okamžitý prístup k obrovskému množstvu mobilnej zábavy.

Vaše zariadenie sa stane chytrejším vďaka plne optimalizovaným aplikáciám zo Samsung Apps. Preskúmajte úžasné možnosti aplikácií a urobte svoj život s mobilom ešte lepším.



- Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.
- Bližšie informácie nájdete na adrese www.samsungapps.com.

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Samsung Apps**.
- 2 Podľa potreby vyhľadajte a stiahnite aplikácie.


Market

Z trhu Android môžete sťahovať hry, zvonenia a ostatné aplikácie.



- Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Market**.
- 2 Vyhľadajte súbor a stiahnite ho do zariadenia. ► str. 30

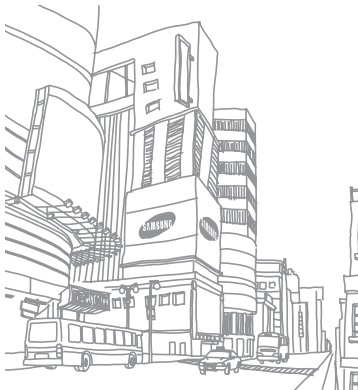

Pripojenia

Bluetooth

Bluetooth je bezdrôtová komunikačná technológia s krátkym dosahom schopná výmeny dát na vzdialenosť okolo 10 metrov bez potreby fyzického pripojenia.

Pre prenos informácií pomocou Bluetooth nemusia byť zariadenia blízko seba. Ak sa zariadenia nachádzajú vo vzájomnom dosahu, prenos informácií môže prebiehať, aj keď je každé v inej miestnosti.



- Spoločnosť Samsung nezodpovedá za stratu, zachytenie alebo nesprávne použitie dát odosielaných alebo prijímaných prostredníctvom bezdrôtovej funkcie Bluetooth.
- Vždy sa uistite, že zdieľate (prijímate) údaje so zariadeniami, ktoré sú dôveryhodné a správne zabezpečené. Ak sú medzi zariadeniami prekážky, môže byť prevádzkový dosah znížený.
- Niektoré zariadenia, obzvlášť tie, ktoré nie sú testované alebo schválené spoločnosťou Bluetooth SIG, nemusia byť so zariadením kompatibilné.

› Zapnutie bezdrôtovej funkcie Bluetooth

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Nastavenia** → **Bezdrôtové pripojenie a sieť** → **Nastavenia Bluetooth**.
- 2 Zvolením **Bluetooth** zapnite Bluetooth.

➤ Nájdienie iných zariadení Bluetooth a spárovanie s nimi

1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Nastavenia** → **Bezdrôtové pripojenie a sieť** → **Nastavenia Bluetooth** → **Skenovať zariadenia**.

2 Zvolte zariadenie.

3 Zadajte kód PIN pre Bluetooth alebo kód PIN pre Bluetooth druhého zariadenia, ak ho má, a zvolte **OK**. Alebo, zvolením **Prijat'** zosúladiťte kód PIN medzi vašim zariadením a druhým zariadením.

Keď majiteľ druhého zariadenia zadá rovnaký kód PIN alebo prijme pripojenie, spárovanie bude dokončené. Po úspešnom spárovaní zariadenie automaticky vyhledá dostupné služby.



Niektoré zariadenia, najmä náhlavné súpravy alebo súpravy handsfree do automobilu, majú pevný kód PIN, napríklad 0000. Ak druhé zariadenie vyžaduje kód PIN, je potrebné ho zadať.

➤ Odosielanie dát pomocou bezdrôtovej funkcie Bluetooth

1 Zvolte súbor alebo položku, ako je kontakt, udalosť v kalendári, poznámka alebo multimediálny súbor, z príslušnej aplikácie alebo z priečinka **Moje súbory**.

2 Stlačte [≡] → **Zdieľať** alebo **Odoslať cez** → **Bluetooth**.

3 Vyhľadajte a spárujte sa so zariadením Bluetooth.

➤ Príjem dát pomocou bezdrôtovej funkcie Bluetooth

1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Nastavenia** → **Bezdrôtové pripojenie a sieť** → **Nastavenia Bluetooth** → **Viditeľné**.

Vaše zariadenie bude viditeľné pre ostatné zariadenia Bluetooth počas 120 sekúnd.

- 2 Po výzve zadajte kód PIN pre Bluetooth a zvolte **OK** (ak je to nutné).
- 3 Zvolením **Prijat'** potvrdíte, že chcete prijať dáta zo zariadenia (ak je to nutné).

Prijaté dáta sú uložené do priečinka bluetooth.

Wi-Fi

Naučte sa používať funkcie zariadenia súvisiace s bezdrôtovou sieťou a aktivovať a pripojiť sa k lokálnej bezdrôtovej sieti (WLAN) kompatibilnej so štandardmi IEEE 802.11 b/g/n.

K Internetu a iným sieťovým zariadeniam sa môžete pripojiť na ktoromkoľvek mieste, kde je k dispozícii prístupový bod alebo bezdrôtové pripojenie.



Zariadenie využíva neharmonizovanú frekvenciu a je určené na použitie vo všetkých európskych krajinách: Siete WLAN môžu byť v budovách prevádzkované bez obmedzenia v celej Európskej únii, ale vo Francúzsku nemôžu byť prevádzkované mimo budov.

› Aktivácia funkcie WLAN

V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Nastavenia** → **Bezdrôtové pripojenie a sieť** → **Nastavenia siete Wi-Fi** → **Wi-Fi**.



Aktívna bezdrôtová sieť WLAN spustená na pozadí vybíja batériu. Aby sa ňou šetrilo, zapínajte funkciu WLAN iba v prípade potreby.

› Vyhľadanie a pripojenie k bezdrôtovej sieti WLAN

1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Nastavenia** → **Bezdrôtové pripojenie a sieť** → **Nastavenia siete Wi-Fi**.

Zariadenie automaticky vyhľadá dostupné siete WLAN.

- 2 Zvolte sieť v časti **Siete Wi-Fi**.
- 3 Zadajte heslo siete (ak je to nutné).
- 4 Zvolte **Pripojiť**.

➤ Pridanie siete WLAN ručne

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Nastavenia** → **Bezdrôtové pripojenie a sieť** → **Nastavenia siete Wi-Fi** → **Pridať sieť Wi-Fi**.
- 2 Zadajte identifikátor SSID siete a zvolte typ zabezpečenia.
- 3 Na základe zvoleného typu zabezpečenia upravte nastavenia zabezpečenia.
- 4 Zvolte **Uložiť**.

AllShare

Naučte sa používať službu DLNA (Digital Living Network Alliance), ktorá vám umožní zdieľať multimediálne súbory medzi zariadeniami DLNA u vás doma pomocou siete WLAN.

Najskôr musíte aktivovať funkciu WLAN a vytvoriť profil WLAN.

► str. 76

➤ Úprava nastavení DLNA pre zdieľanie multimediálnych súborov

Ak chcete umožniť ostatným zariadeniam DLNA prístup k multimediálnym súborom vo vašom zariadení, je potrebné aktivovať zdieľanie médií.



Niektoré súbory nebude možné prehrať na zariadeniach DLNA.

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **AllShare**.
- 2 Zvolte **Nastavenia**.
- 3 Nastavte funkciu DLNA úpravou nasledujúcich nastavení:

Voľba	Funkcia
Názov multimediálneho servera	Zadanie názvu vášho zariadenia predstavujúceho multimediálny server.
Zdieľať médiá	Zapnutie zdieľania videí, obrázkov alebo hudby s ostatnými zariadeniami DLNA.

Voľba	Funkcia
Sieť prístupových bodov	Vyberte WLAN AP na použitie pre pripojenia DLNA.
Odoslať z iných zariadení	Nastavenie, či prijať odosielané súbory z iných zariadení.

➤ Prehrávanie súborov na inom zariadení DLNA

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **AllShare**.
- 2 Zvolte **Prehrať súbor z telefónu v inom prehrávači**.
- 3 Vyberte kategóriu média a vyberte súbory, ktoré chcete prehrávať.
- 4 Zvolte **Pridať do zoznamu skladieb**.
- 5 Zvolte prehrávač – ten, ktorým prehráte multimediálny súbor. Vybraný prehrávač začne prehrávať súbor.
- 6 Prehrávanie ovládajte pomocou ikon na vašom zariadení.



Prehrávanie sa môže ukladať do vyrovnávacej pamäte, v závislosti od pripojenia k sieti a pripojeného servera.

➤ Prehrávanie súborov z jedného zariadenia na inom

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **AllShare**.
- 2 Zvolte **Prehrať súbor zo servera v inom prehrávači cez telefón**.
Telefón automaticky vyhľadá zariadenia DLNA.
- 3 Zvolte zariadenie predstavujúce multimediálny server – to, ktoré obsahuje multimediálne súbory.
- 4 Vyberte kategóriu média a vyberte súbory, ktoré chcete prehrávať.
- 5 Zvolte **Pridať do zoznamu skladieb**.
- 6 Zvolte prehrávač – ten, ktorým prehráte multimediálny súbor.
Vybraný prehrávač začne prehrávať súbor.
- 7 Prehrávanie ovládajte pomocou ikon na vašom zariadení.

Zdieľanie USB a prenosný bod

Naučte sa nastaviť vaše zariadenie ako bezdrôtový modem, alebo bezdrôtový prístupový bod pre počítače alebo iné zariadenia a zdieľajte pripojenie mobilnej siete vášho zariadenia.

› Zdieľajte mobilnú sieť vášho zariadenia cez USB

- 1 Spojte multifunkčný konektor na zariadení s počítačom voliteľným dátovým káblom.
- 2 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Nastavenia** → **Bezdrôtové pripojenie a sieť** → **Zdieľ. prip. a pren. prís. bod.**
- 3 Vyberte **Zdieľanie pripojenia USB** a aktivujte funkciu zdieľania USB pripojenia.
Vaše zariadenie bude zdieľať mobilné sieťové pripojenie na vašom počítači.
Ak chcete prestať zdieľať sieťové pripojenie, zrušte zaškrtnutie políčka **Zdieľanie pripojenia USB**.



Spôsob zdieľania sieťového pripojenia sa môže líšiť, záleží od operačného systému počítača.

› Zdieľajte mobilnú sieť vášho zariadenia cez WLAN

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Nastavenia** → **Bezdrôtové pripojenie a sieť** → **Zdieľ. prip. a pren. prís. bod.**
- 2 Vyberte **Prenosový bod Wi-Fi** a aktivujte bod WLAN.
Vaše zariadenie vyhľadá a pripojí sa k WLAN.
- 3 Z iného zariadenia umiestnite názov vášho zariadenia do dostupného zoznamu pripojení a pripojte ho k sieti.
Vaše zariadenie zdieľa pripojenie mobilnej siete na inom zariadení.

Spojenia s počítačom

Tu sa dozviete, ako pripojiť zariadenie k počítaču pomocou voliteľného dátového kábla v rôznych režimoch pripojenia cez USB. Pripojením zariadenia k počítaču môžete prenášať údaje priamo z a do vášho zariadenia a používať program Samsung Kies.

› Prepojenie s aplikáciou Samsung Kies

Uistite sa, že aplikácia Samsung Kies je v počítači nainštalovaná. Program si môžete stiahnuť z webových stránok spoločnosti Samsung (www.samsungmobile.com).

- 1 Spojte multifunkčný konektor na zariadení s počítačom voliteľným dátovým káblom.
- 2 Vyberte **KIES** → **OK**.
- 3 Spustíte Samsung Kies a skopírujete dáta a súbory.
Viac informácií nájdete v pomocníkovi k programu Samsung Kies.

› Pripojenie ako veľkokapacitné pamäťové zariadenie

Zariadenie môžete pripojiť k počítaču ako vymeniteľný disk a pristupovať tak k priečinkom a súborom. Ak je v zariadení vložená pamäťová karta, môžete taktiež pristupovať k priečinkom a súborom na pamäťovej karte a zariadenie využiť ako čítačku pamäťových kariet.



Súbory a priečinky na pamäťovej karte sa zobrazia ako vymeniteľný disk, oddelene od vnútornej pamäte.

- 1 Ak chcete prenášať súbory z alebo na pamäťovú kartu, vložte pamäťovú kartu do zariadenia.
- 2 Spojte multifunkčný konektor na zariadení s počítačom voliteľným dátovým káblom.
- 3 Vyberte **Iba režim UMS** → **OK**.
- 4 Keď ste pripojení, vyberte **Pripojiť ukladací priestor USB**.
- 5 Otvorte priečinok a zobrazte súbory.
- 6 Skopírujte súbory z počítača na pamäťovú kartu.
- 7 Po dokončení vyberte **Vypnúť**.



Ak chcete zariadenie od počítača odpojiť, kliknite na ikonu zariadenia USB na paneli úloh Windows a kliknite na voľbu pre bezpečné odstránenie veľkokapacitného pamäťového zariadenia. Potom odpojte dátový kábel od počítača. Ak budete postupovať inak, hrozí vám strata dát uložených na pamäťovej karte alebo poškodenie karty.

VPN pripojenia

Môžete si vytvoriť virtuálne súkromné siete (VPN) a pripojiť sa k svojej súkromnej sieti bezpečne cez verejnú sieť, ako napríklad internet.



Vaše zariadenie by už malo byť konfigurované na internetový prístup. Ak máte problémy s prístupom na internet, potrebujete upraviť pripojenia. Ak si nie ste istí informáciami o pripojení na vstup, kontaktujte svojho poskytovateľa služieb.

› Nastavenie VPN pripojení

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Nastavenia** → **Bezdrôtové pripojenie a sieť** → **Nastavenia VPN** → **Pridať VPN**.
- 2 Vyberte typ VPN.
- 3 Upravte informácie o pripojení.



Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od typu VPN.

Voľba	Funkcia
Názov siete VPN	Zadajte názov VPN servera.
Nastaviť server VPN	Zadajte adresy IP VPN servera.
Povoliť Šifrovanie	Nastavte na kódovanie VPN servera.
Nastaviť vopred zdieľaný kľúč IPsec	Zadajte IPsec predzdieľaný kľúč.
Povoliť Tajné heslo L2TP	Nastavte na používanie hesla kódu L2TP.

Voľba	Funkcia
Nastaviť tajné heslo L2TP	Zadajte heslo kódu L2TP.
Nastaviť používateľský certifikát	Vyberte certifikát používateľa, ktorý používa server VPN na vašu identifikáciu. Certifikáty môžete importovať z VPN servera, alebo si ich môžete stiahnuť z internetu.
Nastaviť certifikát CA	Vyberte oprávnenie certifikátu (CA) pre certifikát, ktorý používa server VPN na vašu identifikáciu. Certifikáty môžete importovať z VPN servera, alebo si ich môžete stiahnuť z internetu.
Vyhľadávacie domény DNS	Zadajte adresu názvu domény servera (DNS).

Pripojenie k domácej sieti





- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Nastavenia** → **Bezdrôtové pripojenie a sieť** → **Nastavenia VPN**.
- 2 Vyberte súkromnú sieť na pripojenie.
- 3 Zadajte názov používateľa a heslo a vyberte **Pripojiť**.

Nástroje

Hodiny

Tu sa dozviete, ako používať zobrazenie hodín na základnej obrazovke, a nastaviť a ovládať upozornenia na dôležité udalosti.

› Použitie zobrazenia hodín

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Hodiny**.
- 2 Stlačte [≡] → **Upozorn.**
- 3 Stlačte [≡] → **Stolné hodiny**.
- 4 Počas používania zobrazenia hodín máte k dispozícii nasledujúce funkcie:
 - Ak chcete vytvoriť alebo odstrániť upozornenie, zvolte .
 - Ak chcete prejsť do Galérie, zvolte .
 - Prehrávač hudby spustíte zvolením .
 - Na základnú obrazovku sa vrátite zvolením .

› Nastavenie nového upozornenia

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Hodiny**.
- 2 Stlačte [≡] → **Pridať upozornenie**.
- 3 Nastavte podrobnosti upozornenia.
- 4 Keď skončíte, zvolte **Hotovo**.

› Vypnutie upozornenia

Keď zvoní upozornenie:

- Zvolením **Odmietnuť** upozornenie vypnete.
- Po zvolení **Posunúť budík** sa upozornenie bude po určenom čase opakovať.

Kalkulačka

Naučte sa vykonávať matematické výpočty priamo vo vašom zariadení ako s bežnou príručnou kalkulačkou.

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Kalkulačka**.

- 2 Základné matematické operácie môžete vykonávať pomocou tlačidiel, ktoré zodpovedajú zobrazeniu kalkulačky.



Otáčajte zariadenie proti smeru hodinových ručičiek pre pohľad krajiny, alebo posunutím otvorte zariadenie na používanie kalkulačky.

Moje súbory

Naučte sa rýchlo a jednoducho otvárať všetky vaše obrázky, videá, hudbu, zvukové klipy a ostatné typy súborov uložené na pamäťovej karte.

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Moje súbory**.

- 2 Zvolte priečinok → súbor.

V ľubovoľnom priečinku stlačte [≡], čím sa zobrazia nasledujúce voľby:

- Ak chcete odoslať súbor ostatným v multimediálnej správe, e-maile alebo cez Bluetooth, zvolte **Zdieľať**.
- Ak chcete vytvoriť nový priečinok, zvolte **Vytvoriť priečinok**.



- Ak chcete súbory alebo priečinky odstrániť, zvolte **Odstrániť**.
- Ak chcete zmeniť režim zobrazovania, zvolte **Zobr. podľa**.
- Ak chcete súbory alebo priečinky zoradiť, zvolte **Zoradiť podľa**.
- Ak chcete so súborom použiť ďalšie možnosti, napríklad presúvanie, kopírovanie alebo premenovanie, zvolte **Ďalšie**.




Správca úloh

So správcom úloh si môžete pozrieť aktuálne spustené aplikácie, veľkosť aplikácie a informácie o pamäti a monitorovať pamäť RAM.

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Správca úloh**.

- 2 Použite nasledujúce voľby:

- : Zobrazí sa zoznam všetkých aktuálne používaných aplikácií vo vašom zariadení.
- : Veľkosť aplikácie nainštalovanej vo vašom zariadení.

- : Kontrola a spravovanie pamäte RAM vášho zariadenia.
- : Zobrazenie použitej a dostupnej pamäte vášho zariadenia na pamäťovej karte.
- : O predĺžení životnosti batérie si pozrite pomocné informácie.

Voice Search

Naučte sa vyhľadávať informácie na webe hlasom.



Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Voice Search**.
- 2 Vyslovte kľúčové slovo do mikrofónu.
Zariadenie vyhľadá informácie a webové stránky súvisiace s kľúčovým slovom.

Napísať a doručiť

Naučte sa zadávať text a odosielať ho v správe, nahráť na webové stránky komunit alebo uložiť ako poznámku či udalosť kalendára.

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Napísať a doručiť**.
- 2 Zadajte text pomocou panela pre zadávanie textu.
- 3 Po skončení zvolte jednu z volieb.
 - Ak chcete text odoslať v textovej správe, zvolte **Odoslať správu** alebo **Odoslať**.
 - Ak chcete text nahráť na webovú stránku komunit, zvolte **Aktualizovať stav**.
 - Ak chcete text uložiť ako poznámku alebo udalosť kalendára, zvolte **Uložiť**.
- 4 Na základe vybranej voľby buď odošlite správu, prihláste sa na stránku komunit a nahrajte text, alebo vytvorte poznámku či udalosť kalendára.

Nastavenia

Otvorenie menu Nastavenia

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Nastavenia**.
- 2 Zvoľte kategóriu nastavení a zvoľte voľbu.

Bezdrôtové pripojenie a sieť

V tejto časti môžete meniť nastavenia bezdrôtových sieťových pripojení.

› Letový režim

Vypnutie všetkých bezdrôtových funkcií zariadenia. Môžete využívať iba služby nesúvisiace so sieťou.

› Nastavenia siete Wi-Fi

- **Wi-Fi:** Zapnutie alebo vypnutie sieťovej funkcie WLAN.
► str. 76
- **Sieťové oznámenie:** Nastavenie zariadenia, aby upozornilo na dostupnú otvorenú sieť.
- **Pridať sieť Wi-Fi:** Ručné pridanie prístupového bodu WLAN.

› Nastavenia Bluetooth

- **Bluetooth:** Zapnutie alebo vypnutie funkcie Bluetooth.
► str. 74
- **Meno zariadenia:** Nastavenie názvu Bluetooth vášho zariadenia.
- **Viditeľné:** Nastavenie viditeľnosti zariadenia pre ostatné zariadenia Bluetooth.
- **Skenovať zariadenia:** Hľadanie dostupných zariadení Bluetooth.

› Zdieľ. prip. a pren. prís. bod

- **Zdieľanie pripojenia USB:** Aktivujte funkciu zdieľania USB pripojenia a zdieľajte pripojenie mobilnej siete vášho zariadenia s počítačom pomocou USB. Pri pripojení k počítaču sa vaše zariadenia používa ako bezdrôtový modem pre počítač. ► str. 79
- **Prenosový bod Wi-Fi:** Aktivujte funkciu bodu prenosného WLAN a zdieľajte pripojenie mobilnej siete zariadenia s počítačmi, alebo pomocou funkcie WLAN. ► str. 79
- **Nastavenie prenosového bodu Wi-Fi:** Konfigurujte sieťové nastavenia pre váš WLAN bod.

› Nastavenia VPN

Nastavenie a pripojenie k virtuálnym súkromným sieťam (VPN).
► str. 81

› Mobilné siete

- **Použiť paketové dáta:** Nastavenie zariadenia, aby automaticky použilo dátové pripojenie, ak sieť WLAN nie je k dispozícii.

- **Dátový roaming:** Nastavenie pripojenia zariadenia k inej sieti, keď ste v zahraničí alebo nie je k dispozícii domovská sieť.
- **Názvy prístupových bodov:** Nastavenie názvov prístupových bodov.
- **Použiť iba sieť 2G:** Nastavenie zariadenia, aby sa pripájalo iba k sieťam 2G.
- **Operátori sietí:** Vyhľadávanie dostupných sietí a voľba siete pre roaming.

Nastavenie hovorov

Upravenie nastavení pre funkcie súvisiace s telefonovaním.

› Čísla pevného telefónneho zoznamu

- **Povoliť pevný telefónny zoznam:** Aktivácia alebo deaktivácia režimu pevnej voľby (FDN), ktorým sa hovory obmedzujú iba na čísla uložené na zozname pevnej voľby. Pre aktiváciu je potrebné zadať kód PIN2 dodaný s kartou SIM/USIM a reštartovať zariadenie.
- **Zmeniť PIN2:** Zmena kódu PIN2, ktorý sa používa ako ochrana primárneho kódu PIN.

- **Pevný telefónny zoznam:** Nastavenie zoznamu kontaktov pre pevnú voľbu.

› Odkazová schránka

Voľba odkazovej služby vášho poskytovateľa služieb. Môžete si zvoliť aj iné odkazové služby, ak si stiahnete aplikácie, ktoré ich podporujú.

› Odkazová schránka

Zadanie čísla pre prístup k odkazovej službe. Toto číslo môžete získať od poskytovateľa služieb.

› Tóny DTMF

Nastavenie krátkych alebo dlhých tónov DTMF (Dual-tone multi frequency) odosielaných pri využívaní telekomunikačných služieb, napr. v bankovníctve.

› Presmerovanie hovorov

Presmerovanie prichádzajúcich hovorov na iné telefónne číslo.

› Ďalšie nastavenia

- **ID volajúceho:** Zobrazenie vášho ID volajúceho ostatným účastníkom pri odchádzajúcich hovoroch.
- **Čakajúci hovor:** Povolenie upozornení na prichádzajúci hovor pri prebiehajúcom hovore.

Zvuk

Zmena nastavení rôznych zvukov vášho zariadenia.

- **Tichý režim:** Aktivácia tichého režimu, ktorý stlmí všetky zvuky okrem zvukov médií a upozornení.
- **Vibrovať:** Nastavte, ak chcete, aby zariadenie vibrovalo pri istých príležitostiach.
- **Hlasitosť:** Nastavenie úrovne hlasitosti tónov zvonenia, hudby a videa, tónov budíka, zvuku systému telefónu a upozorňujúce tóny zvonenia.
- **Zvonenie telefónu:** Voľba zvonenia pre prichádzajúce hovory.
- **Zvonenie oznámenia:** Voľba zvonenia upozorňujúceho na udalosti, napríklad prichádzajúce správy, zmeškané hovory.

- **Zvukové tóny dotykov:** Nastavenie zariadenia, aby pri dotyku tlačidiel na obrazovke vytáčania vydalo zvuk.
- **Zvukový výber:** Nastavenie zariadenia, aby vydalo zvuk pri výbere aplikácie alebo voľby.
- **Zvuky zamknutia obrazovky:** Nastavte, aby sa ozval zvuk, ak zamknete alebo odomknete dotykovú obrazovku.

Displej

Zmena nastavení zobrazenia.

- **Jas:** Nastavenie jasu displeja.
- **Automaticky otáčať obrazovku:** Nastavenie automatického otočenia obsahu obrazovky po otočení zariadenia.
- **Animácia:** Nastavenie zobrazovania animácií pri prepínaní okien.
- **Časový limit obrazovky:** Nastavenie odmlky, než zariadenie vypne podsvietenie displeja.

Umiestnenie a zabezpečenie

V tejto časti môžete meniť nastavenia zabezpečenia zariadenia a karty SIM/USIM, a funkcie GPS.

- **Použiť bezdrôtové siete:** Nastavte ak chcete nájsť umiestnenie pomocou WLAN a/alebo mobilných sietí.
- **Použiť satelity GPS:** Nastavte ak chcete použiť GPS satelit na objavenie vašej pozície.
- **Použiť asistované GPS:** Nastavte pre rozšírenie funkčnosti GPS stiahnutím súborov s údajmi z internetového servera GPS. Za sťahovanie súborov s údajmi GPS môžete platiť dodatočné poplatky.
- **Nast. zamknutie obrazovky:** Nastavte bezpečnostný kód uzamknutia. Ak ste nastavili váš bezpečnostný kód, táto možnosť sa zmení na **Zmeniť zamkn. obrazovky**.
 - **Žiadne:** Deaktivovanie uzamknutia obrazovky.
 - **Vzor:** Nastavenie odomykacieho vzoru zariadenia.
 - **PIN:** Nastavte PIN (číselný) na odomknutie obrazovky.
 - **Heslo:** Nastavte heslo (alfanumerické) na odomknutie obrazovky.

- **Nastaviť uzamknutie karty SIM:**
 - **Uzamknúť kartu SIM:** Aktivácia alebo deaktivácia funkcie zámku PIN, kedy sa pred použitím zariadenia vyžaduje zadanie kódu PIN.
 - **Zmeniť SIM PIN:** Zmena kódu PIN potrebného pre prístup k údajom na karte SIM/USIM.
- **Viditeľné heslá:** Ak chcete, môžete nastaviť zobrazovanie hesiel pri ich písaní.
- **Vyberte správcov zariadenia:** Prezeranie administrátorov nainštalovaných vo vašom zariadení. Môžete aktivovať administrátorov zariadenia a aplikovať nové prístupy k vášmu zariadeniu.
- **Použiť bezpečné poverenia:** Používaním certifikátov a poverení zaistíte bezpečné používanie rôznych aplikácií.
- **Inštalovať šifrované certifikáty z karty SD:** Inštalácia šifrovaných certifikátov uložených na pamäťovej karte.
- **Nastaviť heslo:** Vytvorenie a potvrdenie hesla pre prístup k povereniam.
- **Vymazať ukladací priestor:** Odstránenie všetkých poverení zo zariadenia a nastavenie nového hesla.

Aplikácie

V tejto časti môžete meniť nastavenia pre správu nainštalovaných aplikácií.

- **Neznáme zdroje:** Zvoľte, ak chcete sťahovať aplikácie z ľubovoľných zdrojov. Ak túto voľbu nezvolíte, budete môcť sťahovať aplikácie iba z trhu Android.
- **Rýchle spustenie:** Aplikácii pridajte písmeno a rýchlo nájdete umiestnenie zariadenia zadáním písmena vo vyhľadávaní Google.
- **Spravovať aplikácie:** Zobrazenie zoznamu aplikácií nainštalovaných v zariadení a overenie informácií o nich.
- **Spustené služby:** Zobrazenie používaných služieb; po otvorení ich môžete spravovať.
- **Vývoj:**
 - **Ladenie zariadenia USB:** Zvoľte, ak chcete pripojiť zariadenie k počítaču pomocou dátového kábla. Využíva sa pri vývoji aplikácií.
 - **Zostať v prebudenom stave:** Nastavenie zariadenia, aby pri nabíjaní batérie ponechalo displej zapnutý.

- **Povolit falošné umiestnenia:** Umožnenie odosielania údajov o falošnej polohe a službách do služby Správca umiestnení za účelom testovania. Využíva sa pri vývoji aplikácií.
- **Samsung Apps:** Voľba sieťového pripojenia (Wi-Fi alebo dátová sieť s prepínaním paketov) pre príjem oznámenia o aktualizáciách aplikácií zo služby Samsung Apps.



Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

Kontá a synchronizácia

V tejto časti môžete meniť nastavenia funkcie automatickej synchronizácie alebo spravovať kontá pre synchronizáciu.

- **Dátové pripojenie na pozadí:** Zvoľte toto nastavenie pre použitie funkciou automatickej synchronizácie. Automatická synchronizácia sa teraz spustí na pozadí, bez otvárania aplikácií.
- **Automatická synchronizácia:** Zariadenie teraz bude synchronizovať kontakty, kalendár a e-maily automaticky.

Súkromie

V tejto časti môžete meniť nastavenia pre správu vašich nastavení a dát.

- **Zálohovať moje údaje:** Zálohovanie nastavení zariadenia zo servera Google.
- **Automatické obnovenie:** Nastavte zariadenie ak chcete obnoviť údaje aplikácie, ktoré ste si záložovali pri inštalácii vášho zariadenia.
- **Obnoviť údaje od výrobcu:** Vyresetovanie vašich nastavení na ich predvolené továrenské hodnoty.

Ukladanie na kartu SD a do telefónu

Skontrolujte informácie o pamäti vašej pamäťovej karty a vášho zariadenia a sformátujte pamäťovú kartu.

Hľadať

V tejto časti môžete meniť nastavenia služby Google Search.

- **Google Search:**

- **Show web suggestions:** Nastavenie zobrazovania návrhov počas zadávania kľúčových slov.
 - **Use My Location:** Nastavenie zariadenie na používanie aktuálnej polohy pre vyhľadávač Google a ďalšie služby Google.
 - **Search history:** Nastavenie zobrazovania histórie vyhľadávania vášho konta Google.
 - **Manage search history:** Správa histórie vyhľadávania vášho konta Google.
- **Searchable items:** Voľba typu položiek, ktoré chcete zahrnúť do hľadania.
 - **Clear shortcuts:** Zmazanie informácií z posledných hľadání.

Miestne nastavenie a text

V tejto časti môžete meniť nastavenia zadávania textu.

› Vybrať miestne nastavenie

Voľba jazyka, v ktorom sa budú zobrazovať všetky menu a aplikácie.

› Klávesnica Samsung

- **Jazyky vstupu:** Voľba jazyka pre zadávanie textu.



Niektoré jazyky nemusia byť podporované. Aby ste mohli text zadávať, mali by ste jazyk písania prepnúť na jeden z podporovaných jazykov.

- **Posúvanie klávesnice:** Aktivovanie alebo deaktivovanie funkcie šablóny klávesnice pre režim zadávania textu. Medzi režimami vstupu môžete prepínať rolovaním doľava alebo doprava v klávesnici.
- **Automatické veľké písmená:** Nastavenie automatickej zmeny prvého písmena na veľké po ukončovacom interpunkčnom znamienku, napríklad bodke, otázniku alebo výkričníku.

- **Hlasový vstup:** Aktivovanie funkciu hlasového vstupu na zadanie textu hlasom na klávesnici spoločnosti Samsung.
- **Automatická bodka:** Nastavenie zariadenia na vloženie obdobia, keď dvakrát poklepete po lište medzery.
- **Prehliadka:** Pokyny, ako zadávať text pomocou klávesnice Samsung.

› Klávesnica zariadenia

- **Automatická náhrada:** Nastavte zariadenie, aby automaticky opravilo slová s chybami.
- **Automatické veľké písmená:** Nastavenie automatickej zmeny prvého písmena na veľké po ukončovacom interpunkčnom znamienku, napríklad bodke, otázniku alebo výkričníku.
- **Automatická interpunkcia:** Nastavenie zariadenia na vloženie obdobia, keď dvakrát poklepete po lište medzery.

Hlasový vstup a výstup

Zmena nastavení rozpoznávača hlasu a funkcie textu na rozprávanie.

› Nastavenia rozpoznávania hlasu

- **Language:** Vyberte jazyk rozpoznávania hlasu Google.
- **SafeSearch:** Nastavenie zariadenia na vyfiltrovanie jasného textu a/alebo obrázkov z výsledkov hlasového vyhľadávania.
- **Block offensive words:** Skrytie hrubých slov, ktoré vaše zariadenie rozpozná vo výsledkoch hlasového vyhľadávania.
- **Show hints:** Nastavenie ukazovania napovedaných slov a fráz pre funkciu hlasového vyhľadávania.

› Nastavenia prevodu textu na reč

- **Vypočúť príklad:** Počúvanie hovoreného textu ako príkladu. Inštalácia hlasových údajov na používanie funkcie textu na rozprávanie.
- **Jazdný režim:** Tento režim aktivujte ak chcete nastaviť, aby zariadenie verbálne upozorňovalo na prichádzajúce hovory alebo správy, alebo podrobnosti o udalosti.
- **Vždy použiť moje nastavenia:** Zariadenie nastavte na používanie nastavení, ktoré ste špecifikovali v aplikáciách skôr, ako východiskové nastavenia.

- **Predvolený nástroj:** Nastavenie syntézy, ktorá sa má použiť pre hovorený text.
- **Inštalovať hlasové údaje:** Stiahnutie a inštalácia hlasových údajov na používanie funkcie textu na rozprávanie.
- **Rýchlosť reči:** Nastavenie rýchlosti textu na rozprávanie.
- **Jazyk:** Vyberte jazyk textu na rozprávanie.
- **Nástroje:** Pozrite si motory textu na rozprávanie stiahnuté z obchodu Android.

Zjednodušenie ovládania

Zmena nastavení funkcií prístupu.

- **Zjednodušenie ovládania:** Aktivovanie aplikácie prístupu, ktorú ste si stiahli, ako napríklad Talkbac alebo Kickback, ktoré poskytujú hlasovú, melódiovú alebo vibračnú spätnú odozvu.
- **Tl. nap. ukončuje hovory:** Nastavenie, aby sa zariadenie vyplo po stlačení [①].

Dátum a čas

Otvorte a zmeňte nasledujúce nastavenia, ktorými sa ovláda, ako sa na zariadení zobrazuje čas a dátum:

- **Automaticky:** Automatická aktualizácia času pri cestovaní do iných časových pásem.
- **Nastaviť dátum:** Ručné nastavenie dátumu.
- **Vybrať časové pásmo:** Nastavenie domovského časového pásma.
- **Nastaviť čas:** Ručné nastavenie času.
- **Použiť 24-hodinový formát:** Nastavenie zobrazenia času v 24-hodinovom formáte.
- **Vybrať formát dátumu:** Voľba formátu dátumu.

O telefóne

V tejto časti si môžete zobraziť informácie o zariadení, skontrolovať jeho stav a naučiť sa, ako ho používať.

Riešenie problémov

Ked' zapnete zariadenie, alebo počas jeho používania, sa zobrazí výzva na zadanie jedného z nasledujúcich kódov:

Kód	Skúste problém vyriešiť takto:
Heslo	Keď je aktívna funkcia zámku zariadenia, musíte zadať heslo, ktoré ste pre zariadenie nastavili.
PIN	Pri prvom použití zariadenia, alebo keď je nutné zadať kód PIN, musíte zadať kód PIN dodaný s kartou SIM/USIM. Túto funkciu môžete vypnúť pomocou menu Uzamknúť kartu SIM .

Kód	Skúste problém vyriešiť takto:
PUK	Karta SIM/USIM je zablokovávaná – obvykle kvôli niekoľkonásobnému zadaniu nesprávneho kódu PIN. Musíte zadať kód PUK, ktorý ste dostali od poskytovateľa služieb.
PIN2	Ak chcete vstúpiť do menu, ktoré vyžaduje kód PIN2, musíte zadať kód PIN2 dodaný s kartou SIM/USIM. Bližšie informácie získate od svojho poskytovateľa služieb.

Na zariadení sa zobrazuje „Služba je nedostupná“ alebo „Chyba siete“

- Ak sa nachádzate v oblasti so slabým signálom alebo zlým príjmom, môžete stratiť príjem. Prejdite na iné miesto a skúste to znovu.
- Bez objednania služieb nie je možné niektoré možnosti používať. Podrobnosti získate od svojho poskytovateľa služieb.

Dotykový displej reaguje pomaly alebo chybne

Ak je vaše zariadenie vybavené dotykovým displejom a ten nereaguje správne, vyskúšajte nasledovné:

- Odstráňte ochranné kryty z dotykového displeja. Ochranné kryty môžu brániť zariadeniu v správnom rozpoznaní vašich vstupov a pre zariadenia s dotykovou obrazovkou sa neodporúčajú.
- Dbajte na to, aby boli vaše ruky pri používaní dotykového displeja čisté a suché.
- Reštartuje zariadenie, aby sa odstránili dočasné softvérové chyby.
- Uistite sa, že je softvér zariadenia aktualizovaný na najnovšiu verziu.
- Ak je dotykový displej poškrabaný alebo poškodený, odneste zariadenie do servisného strediska Samsung.

Zariadenie zamrzá alebo má fatálne chyby

Ak zariadenie zamrzá alebo sa zasekne, pre obnovenie jeho činnosti môže byť nutné ukončiť všetky programy alebo ho resetovať. Ak zariadenie zamrzlo a nereaguje, stlačte a podržte [⓪] na 8 – 10 sekúnd. Zariadenie sa automaticky reštartuje.

Ak sa tým nedarí problém vyriešiť, vykonajte obnovu údajov od výrobcu (reset). V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Nastavenia** → **Súkromie** → **Obnoviť údaje od výrobcu** → **Resetovať telefón** → **Vymazať všetko**.

Hovory sa prerušujú

Ak sa nachádzate v oblasti so slabým signálom alebo zlým príjmom, môžete stratiť pripojenie k sieti. Prejdite na iné miesto a skúste to znovu.

Odchádzajúce hovory sa nespájajú

- Uistite sa, že ste stlačili tlačidlo volania.
- Uistite sa, že ste pripojení do správnej mobilnej siete.
- Uistite sa, že ste pre volané telefónne číslo nenastavili blokovanie hovorov.

Prichádzajúce hovory sa nespájajú

- Skontrolujte, či je zariadenie zapnuté.
- Uistite sa, že ste pripojení do správnej mobilnej siete.
- Uistite sa, že ste pre telefónne číslo, z ktorého prichádza hovor, nenastavili blokovanie hovorov.

Druhá strana vás počas hovoru nepočuje

- Uistite sa, že nezakrývate zabudovaný mikrofón.
- Uistite sa, že je mikrofón blízko vašich úst.
- Ak používate slúchadlá, skontrolujte, či sú správne pripojené.

Kvalita zvuku je nízka

- Uistite sa, že nezakrývate vnútornú anténu zariadenia.
- Ak sa nachádzate v oblasti so slabým signálom alebo zlým príjmom, môžete stratiť príjem. Prejdite na iné miesto a skúste to znovu.

Pri vytáčaní čísla z kontaktov sa hovor nespojí

- Skontrolujte, či je v zozname kontaktov uložené správne číslo.
- V prípade potreby číslo zadajte a uložte znovu.
- Skontrolujte, či ste pre telefónne číslo kontaktu nenastavili blokovanie hovorov.

Zariadenie vydáva zvukový signál a ikona batérie bliká

Napätie batérie je nízke. Aby ste mohli zariadenie ďalej používať, nabite alebo vymeňte batériu.

Batéria sa správne nenabíja alebo sa zariadenie samo vypína

- Kontakty batérie môžu byť znečistené. Utrite oba zlaté kontakty čistou, mäkkou handričkou a skúste batériu nabiť znovu.
- Ak sa už batéria nenabíja úplne, riadne starú batériu zlikvidujte a vymeňte ju za novú (pozrite si miestne predpisy ohľadom postupu správnej likvidácie).

Zariadenie je horúce na dotyk

Ak v telefóne používate aplikácie, ktoré sú náročné na spotrebu energie, alebo aplikácie používate príliš dlho, zariadenie môže byť na dotyk horúce. Toto je normálne a nemalo by to mať žiadny vplyv na životnosť ani výkon zariadenia.

Pri spúšťaní fotoaparátu sa objavujú chybové správy

Mobilné zariadenie Samsung musí mať pre prevádzku aplikácie fotoaparátu dostatok dostupnej pamäte a dostatočne nabitú batériu. Ak sa pri spustení fotoaparátu zobrazujú chybové správy, postupujte takto:

- Nabite batériu alebo ju vymeňte za plne nabitú.
- Uvoľnite pamäť presunutím súborov do počítača alebo odstránením súborov zo zariadenia.
- Reštartujte zariadenie. Ak máte s aplikáciou fotoaparátu ťažkosti aj po vykonaní týchto krokov, obráťte sa na servisné stredisko Samsung.

Pri spúšťaní FM rádia sa objavujú chybové správy

Aplikácia FM rádio v mobilnom zariadení Samsung používa kábel slúchadiel ako anténu. Bez pripojených slúchadiel nemôže FM rádio prijímať rozhlasové stanice. Ak chcete použiť FM rádio, najskôr skontrolujte, či sú správne pripojené slúchadlá. Potom vyhľadajte a uložte dostupné rozhlasové stanice.

Ak FM rádio nefunguje ani po vykonaní týchto krokov, skúste naladiť požadovanú stanicu iným rozhlasovým prijímačom. Ak je rozhlasová stanica na inom prijímači počuť, môže byť nutná oprava zariadenia. Obráťte sa na servisné stredisko Samsung.

Pri otváraní hudobných súborov sa objavujú chybové správy

Niektoré hudobné súbory nie je možné v mobilnom zariadení Samsung prehrať, a to z rôznych dôvodov. Ak sa pri otvorení hudobných súborov v zariadení zobrazujú chybové správy, postupujte takto:

- Uvoľnite pamäť presunutím súborov do počítača alebo odstránením súborov zo zariadenia.

- Skontrolujte, či nie je hudobný súbor chránený systémom Digital Rights Management (DRM). Ak je súbor chránený systémom DRM, uistite sa, že máte príslušnú licenciu alebo kľúč pre prehranie súboru.
- Skontrolujte, či zariadenie podporuje typ súboru.


Nie je možné nájsť iné zariadenie Bluetooth

- Skontrolujte, či je rozhranie Bluetooth v zariadení aktívne.
- Skontrolujte, či je rozhranie Bluetooth aktívne na zariadení, ku ktorému sa chcete pripojiť.
- Uistite sa, že sa zariadenie a druhé zariadenie Bluetooth nachádzajú v dostatočnej blízkosti (maximálne 10 metrov).

Ak pomocou týchto informácií problém nevyriešite, obráťte sa na servisné stredisko Samsung.

Po prepojení zariadenia s počítačom sa spojenie nepodarí

- Skontrolujte, či používate dátový kábel kompatibilný so zariadením.
- Skontrolujte, či sú v počítači nainštalované správne a aktuálne ovládače.

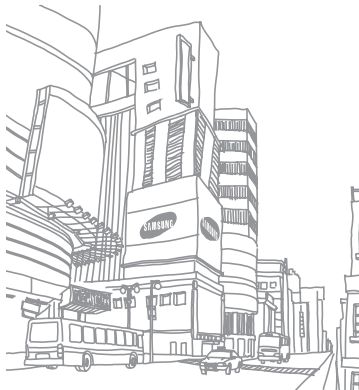

Bezpečnostné opatrenia

Ak chcete zabrániť zraneniu vás alebo iných osôb, alebo poškodeniu prístroja, pred jeho použitím si prečítajte nasledujúce informácie.

Varovanie: Zabráňte úrazu elektrickým prúdom, požiaru alebo výbuchu

Nepoužívajte poškodené elektrické káble či zástrčky, alebo uvoľnené elektrické zásuvky

Nedotýkajte sa napájacieho kábla mokrými rukami a neodpájajte nabíjačku ťahaním za kábel

Neohýbajte či inak nepoškodzujte napájací kábel

Počas nabíjania prístroj nepoužívajte a nedotýkajte sa ho mokrými rukami

Neskratujte nabíjačku alebo batériu

Dávajte pozor, aby vám nabíjačka alebo batéria nespadla, a chráňte ich pred nárazmi

Nenabíjajte batériu nabíjačkami, ktoré nie sú schválené výrobcom

Nepoužívajte prístroj počas búrky

Váš prístroj môže mať poruchu a tým sa zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom.

Nemanipulujte s poškodenou či neutesnenou lítiovo-iónovou (Li-Ion) batériou

Pokyny pre bezpečnú likvidáciu lítiovo-iónových batérií získate v najbližšom autorizovanom servisnom stredisku.

Pri manipulácii a likvidácii batérií a nabíjačiek postupujte opatrne

- Používajte iba batérie a nabíjačky spoločnosti Samsung určené priamo pre váš prístroj. Nekompatibilné batérie a nabíjačky môžu spôsobiť vážne zranenia alebo poškodenie prístroja.
- Nevhadzujte batérie alebo prístroje do ohňa. Pri likvidácii batérií a prístrojov sa riadte všetkými miestnymi predpismi.
- Nekladte batérie či prístroje na vykurovacie zariadenia (napríklad na mikrovlnné rúry, pece či radiátory) ani do nich. Prehriate batérie môžu explodovať.

- Nikdy batériu nerozbiejajte ani neprepichujte. Nevystavujte batériu vysokému tlaku. Ten by mohol viesť k vnútornému skratu a prehriatiu.

Chráňte prístroj, batérie a nabíjačky pred poškodením

- Nevystavujte prístroj a batérie extrémne nízkym či vysokým teplotám.
- Extrémne teploty môžu spôsobiť deformáciu prístroja, znížiť kapacitu a životnosť batérií či prístroja.
- Zabráňte kontaktu batérií s kovovými predmetmi. Mohlo by dôjsť k prepojeniu kladného a záporného pólu batérie, čo by malo za následok dočasné alebo trvalé poškodenie batérie.
- Nikdy nepoužívajte poškodenú nabíjačku alebo batériu.

Výstraha: Pri používaní prístroja v oblastiach s obmedzeniami dodržujte všetky bezpečnostné upozornenia a predpisy

Prístroj vypnite v miestach, kde je jeho používanie zakázané

Riadte sa príslušnými predpismi, ktoré obmedzujú používanie mobilného prístroja v určitých oblastiach.

Nepoužívajte prístroj v blízkosti iných elektronických zariadení

Väčšina elektronických zariadení vysiela signály na rádiovú frekvenciu. Prístroj môže byť inými elektronickými zariadeniami rušený.

Nepoužívajte prístroj v blízkosti kardiostimulátora

- Ak je to možné, prístroj používajte vo vzdialenosti najmenej 15 cm od kardiostimulátora – prístroj ho môže rušiť.
- Ak prístroj potrebujete použiť, udržiajte ho vo vzdialenosti najmenej 15 cm od kardiostimulátora.
- Aby ste minimalizovali prípadné rušenie kardiostimulátora, používajte prístroj na druhej strane tela, než sa nachádza kardiostimulátor.

Nepoužívajte prístroj v nemocnici či v blízkosti lekárskeho zariadenia, ktoré by mohlo byť rušené rádiovými signálmi

Ak vy osobne používate lekárske zariadenie, obráťte sa na výrobcu príslušného zariadenia a uistite sa, či je bezpečné zariadenie používať v blízkosti prístroja, ktorý vysiela rádiové signály.

Ak používate audiofón, obráťte sa na jeho výrobcu ohľadom informácií o možnom rušení rádiovými signálmi

Niektoré audiofóny môžu byť rušené rádiovými signálmi vysielanými vašim prístrojom. Obráťte sa na výrobcu ohľadom informácií o bezpečnom používaní vášho audiofónu.

Vo výbušnom prostredí prístroj vypínajte

- Vo výbušnom prostredí nevyberajte batériu a prístroj vypnite.
- Vo výbušnom prostredí sa vždy riadte príslušnými nariadeniami, pokynmi a symbolmi.

- Nepoužívajte prístroj pri benzínových čerpadlách (na čerpacích staniciach) ani v blízkosti palív či chemikálií a vo výbušnom prostredí.
- Neukladajte ani neprevádzajte horľavé kvapaliny, plyny alebo výbušné látky v rovnakej časti vozidla ako prístroj, jeho časti či príslušenstvo.

Ak sa nachádzate v lietadle, prístroj vypnite

Používanie tohto prístroja je v lietadlách zakázané. Prístroj by mohol rušiť elektronické navigačné zariadenie lietadla.

V dôsledku rádiových signálov vysielaných týmto prístrojom by mohlo dôjsť k poruche elektronických zariadení motorového vozidla

Elektronické zariadenia vášho automobilu by mohli v dôsledku rádiových signálov vysielaných týmto prístrojom prestať fungovať. Viac informácií získate od výrobcu príslušného zariadenia.

Riadte sa všetkými bezpečnostnými výstrahami a nariadeniami týkajúcimi sa používania mobilných prístrojov pri vedení motorového vozidla

Pri šoférovaní je vašou hlavnou povinnosťou venovať sa vedeniu vozidla. Ak je to zakázané zákonom, nikdy pri šoférovaní nepoužívajte mobilný telefón. S ohľadom na bezpečnosť svoju a ostatných sa vždy riadte zdravým rozumom a zapamätajte si nasledujúce odporúčania:

- Používajte súpravu handsfree.
- Oboznámte sa so svojím telefónom a jeho funkciami pre uľahčenie, ako sú napr. rýchla či opakovaná volba. Tieto funkcie vám pomôžu znížiť množstvo času potrebného na vytočenie alebo príjem hovoru.
- Umiestnite telefón tak, aby ste ho mali stále na dosah. Naučte sa obsluhovať mobilný telefón bez toho, aby ste spustili oči z cesty. Ak vám niekto volá v nevhodnej chvíli, využite svoju hlasovú schránku.
- Osobe, s ktorou hovoríte, dajte vždy najavo, že práve šoférujete. Netelefonujte počas hustej premávky či nebezpečných poveternostných podmienok. Dážď, čapkanica, sneh, ľad, ale taktiež hustá premávka môžu byť nebezpečné.
- Počas jazdy si nerobte poznámky ani nehládajte telefónne čísla. Vytváranie poznámok alebo listovanie kontaktmi odvádza pozornosť od vašej hlavnej povinnosti – bezpečnej jazdy.
- Volajte s rozumom a vždy vyhodnoťte dopravnú situáciu. Vybavujte hovory, keď práve stojíte, alebo než sa zaradíte do premávky. Skúste si naplánovať hovory na čas, kedy bude váš automobil v pokoji. Ak potrebujete volať počas jazdy, navolte len niekoľko číslíc, skontrolujte premávku na ceste pred sebou a v spätných zrkadlách, a potom pokračujte.
- Nezapájajte sa do stresujúcej alebo emocionálnej konverzácie; mohlo by to odvieť vašu pozornosť od šoférovania. Upozornite osoby, s ktorými hovoríte, že práve vediete automobil, a ak začne hovor odvádzať vašu pozornosť od premávky na ceste, ukončite ho.
- Použite telefón, ak budete potrebovať volať o pomoc. Pri požiari, dopravnej nehode alebo naliehavých zdravotných problémoch vytočte miestne tiesňové číslo.

- Používajte svoj mobilný telefón, aby ste v prípade núdze zavolali pomoc ostatným. Ak sa stanete svedkami dopravnej nehody, zločinu alebo inej nebezpečnej situácie, kedy budú v ohrození ľudské životy, zavolajte na miestne tiesňové číslo.
- V prípade potreby (ak sa nenachádzate v núdzovej situácii) kontaktuje cestnú službu alebo zavolajte špeciálnu asistenčnú službu. Keď uvidíte pokazené vozidlo, ktoré nie je nebezpečné pre ostatnú premávku, nefunkčnú dopravnú signalizáciu, menšiu dopravnú nehodu, pri ktorej nebol nikto zranený, či odcudzené vozidlo, volajte cestnú asistencia alebo iné špeciálne netiesňové číslo.

Riadna starostlivosť a používanie vášho mobilného prístroja

Udržujte prístroj v suchu

- Vlhkosť a všetky typy kvapalín môžu spôsobiť poškodenie súčiastok prístroja alebo elektronických obvodov.
- Ak dôjde k styku prístroja s vodou, vyberte batériu a nezapínajte ho. Utrite prístroj handričkou a odnesť do servisného strediska.
- Kvapaliny zmenia farbu štítiku, ktorý indikuje poškodenie vodou vnútri prístroja. Ak dôjde k poškodeniu prístroja vodou, môže byť zrušená platnosť záruky výrobcu.

Prístroj nepoužívajte ani neskladujte v prašnom, znečistenom prostredí

Prach môže spôsobiť poruchu prístroja.

Prístroj nekladte na šikmé plochy

V prípade pádu môže dôjsť k poškodeniu prístroja.

Prístroj neuchovávajte na horúcich či studených miestach. Prístroj používajte pri teplotách v rozmedzí -20 °C až 50 °C

- Prístroj nenechávajte vnútri vozidla – teploty tu môžu dosiahnuť až 80 °C a mohlo by dôjsť k explózii prístroja.
- Prístroj nevystavujte na dlho priamemu slnečnému svitu (napríklad na prístrojovej doske automobilu).
- Batériu skladujte pri teplotách v rozmedzí 0 °C až 40 °C.

Prístroj neuchovávajte spoločne s kovovými predmetmi, ako sú mince, kľúče alebo šperky

- Mohlo by to spôsobiť deformáciu či poruchu prístroja.
- Ak sa póly batérie dostanú do kontaktu s kovovými predmetmi, mohlo by to spôsobiť požiar.

Prístroj neuchovávajte v blízkosti magnetických polí

- Vystavenie magnetickému poľu by mohlo spôsobiť poruchu prístroja alebo vybitie batérie.

- Karty s magnetickými pruhmi, ako sú kreditné karty, telefónne karty, vkladné knižky či palubné lístky sa môžu vplyvom magnetických polí poškodiť.
- Nepoužívajte puzdrá na prenášanie a príslušenstvo s magnetickým uzáverom a chráňte prístroj pred dlhodobým vystavením magnetickému poľu.

Prístroj neuchovávajte v blízkosti varičov, mikrovlnných rúr, horúceho vybavenia kuchyne alebo vysokotlakových nádob

- Mohlo by dôjsť k netesnosti batérie.
- Prístroj by sa mohol prehriať a spôsobiť požiar.

Dávajte pozor, aby vám prístroj nespadol, a chráňte ho pred nárazmi

- Mohlo by dôjsť k poškodeniu displeja prístroja.
- Ak dôjde k ohnutiú či deformácii prístroja, prístroj alebo jeho súčasti môžu prestať fungovať.

V blízkosti očí ľudí alebo zvierat nepoužívajte blesk

Použitie blesku v blízkosti očí by mohlo spôsobiť dočasnú stratu alebo poškodenie zraku.

Zaistenie maximálnej životnosti batérie a nabíjačky

- Nenabíjajte batérie dlhšie než týždeň, prílišné nabíjanie môže skrátiť životnosť batérie.
- Nepoužívané batérie sa časom vybíjajú a pred použitím je nutné ich znovu nabiť.

- Ak sa nabíjačka nepoužíva, odpojte ju od napájania.
- Používajte batérie iba na stanovený účel.

Používajte iba batérie, nabíjačky, príslušenstvo a spotrebný materiál schválený výrobcom

- Používanie neznámkových batérií či nabíjačiek môže skrátiť životnosť prístroja alebo spôsobiť jeho poruchu.
- Spoločnosť Samsung nezodpovedá za bezpečnosť používateľa pri používaní príslušenstva či spotrebného materiálu neschváleného spoločnosťou Samsung.

Prístroj ani batériu neolizujte a nehryzte do nej

- Mohlo by to spôsobiť poškodenie prístroja alebo výbuch.
- Ak prístroj používajú deti, uistite sa, že ho používajú správne.

V priebehu hovoru:

- Držte prístroj rovno, rovnako ako klasický telefón.
- Hovorte priamo do mikrofónu.
- Nedotýkajte sa internej antény prístroja. Mohlo by to znížiť kvalitu hovoru alebo spôsobiť, že prístroj bude vysielat silnejší rádiový signál než obvykle.
- Držte prístroj uvoľnene, tlačte tlačidlá zľahka, používajte špeciálne funkcie, ktoré znižujú počet nutných stlačení tlačidiel (napríklad šablóny a prediktívne zadávanie textu), a často odpočívajte.

Chrňte svoj sluch



- Dlhodobé vystavenie hlasitým zvukom môže poškodiť sluch.
- Vystavenie hlasitým zvukom pri šoférovaní by mohlo odviesť vašu pozornosť a spôsobiť nehodu.
- Pred pripájaním slúchadiel k zdroju zvuku znížte hlasitosť a používajte iba minimálnu hlasitosť nutnú na to, aby ste počuli konverzáciu alebo hudbu.

Pri používaní prístroja počas chôdze či iného pohybu buďte opatrní

Vždy berte ohľad na svoje okolie a zabráňte tak zraneniu seba či iných osôb.

Prístroj nenoste v zadnom vrecku alebo pri páse

Pri páde by ste sa mohli zraniť alebo poškodiť prístroj.

Prístroj nerozoberajte, neupravujte a nepokúšajte sa ho opraviť

- Akékoľvek zmeny či úpravy prístroja môžu mať za následok zrušenie platnosti záruky výrobcu. Ak chcete prístroj nechať opraviť, odneste ho do servisného strediska Samsung.
- Nerozoberajte ani neprepichujte batériu, mohlo by to spôsobiť výbuch alebo požiar.

Nenanášajte na prístroj farbu

Farba by mohla zaniest pohyblivé diely prístroja a zabrániť jeho správnej funkcii. Ak ste alergickí na farbu alebo kovové súčasti prístroja, prestaňte ho používať a obráťte sa na svojho lekára.

Čistenie prístroja:

- Prístroj a nabíjačku utierajte handričkou alebo pogumovanou látkou.
- Póly batérie čistite bavlnenou tkaninou alebo handričkou.
- Nepoužívajte chemikálie ani rozpúšťadlá.

Nepoužívajte prístroj s prasknutým alebo poškodeným displejom

O prasknutý kryt displeja by ste si mohli poraniť ruky alebo tvár. Odneste prístroj do servisného strediska Samsung a nechajte ho opraviť.

Prístroj používajte iba na stanovený účel

Ak prístroj používate na verejnosti, neobťažujte ostatných

Nedovoľte, aby prístroj používali deti

Nejde o hračku. Nedovoľte, aby sa s ním deti hrali – mohli by ublížiť sebe alebo ostatným, prístroj poškodiť, alebo zbytočnými hovormi zvýšiť vaše náklady.

Inštalujte mobilné prístroje a vybavenie opatrne

- Zaistite, aby boli mobilné prístroje a súvisiace vybavenie vo vozidle pevne uchytené.

- Neumiestňujte prístroj ani vybavenie do priestoru, do ktorého môže pri aktivácii zasahovať airbag. Nesprávne nainštalované bezdrôtové zariadenie môže spôsobiť vážne zranenie pri rýchlom nafúknutí airbagu.

Tento prístroj môže opravovať iba kvalifikovaný personál

Ak bude prístroj opravovaný nekvalifikovanou osobou, môže dôjsť k poškodeniu prístroja a bude zrušená platnosť záruky výrobcu.

Zaobchádzajte s kartami SIM a pamäťovými kartami opatrne

- Nevyberajte kartu, keď prístroj prenáša informácie alebo k nim pristupuje. Mohlo by tak dôjsť k strate dát alebo poškodeniu karty alebo prístroja.
- Chráňte karty pred silnými nárazmi, statickou elektrinou a elektrickým šumom z iných zariadení.
- Nedotýkajte sa zlatých kontaktov a koncoviek prstami ani kovovými predmetmi. Ak je karta znečistená, utrite ju mäkkou handričkou.

Zaistenie dostupnosti tiesňových služieb

V niektorých oblastiach alebo za určitých okolností nemusia byť z vášho prístroja možné tiesňové volania. Pred cestovaním do vzdialených alebo nerozvinutých oblastí zistite alternatívny spôsob, ktorým je možné kontaktovať tiesňové služby.

Informácia o certifikácii SAR (Specific Absorption Rate – špecifická miera absorpcie)

Váš prístroj spĺňa normy Európskej únie, ktoré obmedzujú vystavenie ľudí energii na rádiovkej frekvencii vysielanej rádiovým a telekomunikačným zariadením.

Tieto normy zabraňujú predaju mobilných prístrojov, ktoré prekročujú maximálnu úroveň pre vystavenie (známe ako špecifická miera absorpcie alebo SAR) s hodnotou 2 W/kg.

Počas testovania bola pre tento model zaznamenaná maximálna hodnota SAR 0,375 W/kg. pri normálnom použití bude skutočná hodnota SAR pravdepodobne oveľa nižšia, pretože prístroj vysiela len také množstvo energie, ktoré je nutné na prenos signálu na najbližšiu základňovú stanicu. Automatickým vysielaním na nižšej úrovni, kedykoľvek je to možné, prístroj obmedzuje celkovú mieru vystavenia energii na rádiovkej frekvencii.

Vyhlasenie o zhode na zadnej strane tejto príručky dokladá splnenie európskej smernice o rádiovom zariadení a telekomunikačnom koncovom zariadení (R&TTE) týmto prístrojom. Ďalšie informácie o SAR a súvisiacich normách EÚ nájdete na webových stránkach spoločnosti Samsung.

Správna likvidácia tohoto výrobku

(Elektrotechnický a elektronický odpad)



(Platné pre Európsku úniu a ostatné európske krajiny so systémom triedeného odpadu)

Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že po skončení životnosti by produkt ani jeho elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka, náhlavná súprava, USB kábel) nemali byť likvidované s ostatným domovým odpadom.

Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia môžete predísť tým, že budete tieto výrobky oddeľovať od ostatného odpadu a vrátite ich na recykláciu.

Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky bezpečne naložiť s týmito výrobkami, mali kontaktovať buď predajcu, ktorý im ich predal, alebo príslušný úrad v mieste ich bydliska.

Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť si podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok a ani jeho elektronické príslušenstvo by nemali byť likvidované spolu s ostatným priemyselným odpadom.

Správna likvidácia batérií v tomto výrobku



(Aplikovateľné v krajinách Európskej únie a v ostatných európskych krajinách, v ktorých existujú systémy separovaného zberu batérií)

Toto označenie na batérii, príručke alebo balení hovorí, že batérie v tomto výrobku by sa po skončení ich životnosti nemali likvidovať spolu s ostatným domovým odpadom.

V prípade takéhoto označenia chemické symboly Hg, Cd alebo Pb znamenajú, že batéria obsahuje ortuť, kadmium alebo olovo v množstve presahujúcom referenčné hodnoty smernice 2006/66/ES. Pri nevhodnej likvidácii batérií môžu tieto látky poškodiť zdravie alebo životné prostredie.

Za účelom ochrany prírodných zdrojov a podpory opätovného použitia materiálu batérie likvidujte oddelene od iných typov odpadov a recyklujte ich prostredníctvom miestneho systému bezplatného zberu batérií.

Vyhlásenie

Niektorý obsah a služby prístupné cez toto zariadenie patria tretím stranám a sú chránené autorským právom, patentmi, ochrannými známkami alebo inými zákonmi o duševnom vlastníctve. Tento obsah a služby sú poskytované výhradne pre vaše osobné a nekomerčné použitie. Žiadny obsah ani služby nesmiete používať spôsobom, ktorý nie je povolený majiteľom obsahu alebo poskytovateľom služieb. Bez obmedzenia platnosti vyššie uvedeného, ak nemáte výslovné povolenie od príslušného majiteľa obsahu alebo poskytovateľa služieb, nesmiete obsah ani služby zobrazené pomocou tohto zariadenia upravovať, kopírovať, publikovať, nahrávať, odosielať, prenášať, prekladať, predávať, vytvárať od nich odvodené diela, využívať ich ani ich žiadnym spôsobom distribuovať.

"OBSAH A SLUŽBY TRETÍCH STRÁN SÚ POSKYTOVANÉ "AKO SÚ". SPOLOČNOSŤ SAMSUNG NEPOSKYTUJE ŽIADNE ZÁRUKY NA OBSAH ANI SLUŽBY, A TO ANI VÝSLOVNÉ ANI IMPLIKOVANÉ. SPOLOČNOSŤ SAMSUNG VÝSLOVNE ODMIETA AKÉKOL'VEK IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY, OKREM INÉHO ZÁRUKY OBCHODOVATEĽNOSTI ALEBO VHODNOSTI PRE URČITÝ ÚČEL. SPOLOČNOSŤ SAMSUNG NEZARUČUJE PRESNOSŤ, PLATNOSŤ, DOČASNOSŤ, ZÁKONNOSŤ ANI ÚPLNOSŤ ŽIADNEHO OBSAHU ANI SLUŽBY, KTORÉ BUDÚ PRÍSTUPNÉ CEZ TOTO ZARIADENIE, A V ŽIADNOM PRÍPADE, VRÁTANE NEDBALOSTI, NEBUDE SPOLOČNOSŤ SAMSUNG ZODPOVEDNÁ, ČI UŽ ZMLUVNE ALEBO KVÔLI PREČINU, ZA ŽIADNE PRIAME, NEPRIAME, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNE ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY, POPLATKY ZA PRÁVNE ZASTÚPENIE, VÝDAJE ANI INÉ ŠKODY VYPLÝVAJÚCE Z AKÝCHKOL'VEK OBSIAHNUTÝCH INFORMÁCIÍ ALEBO Z POUŽITIA AKÉHOKOL'VEK OBSAHU ALEBO SLUŽBY VAMI ALEBO AKOUKOL'VEK

TREŤOU STRANOU, A TO ANI V PRÍPADE, ŽE SPOLOČNOSŤ BOLA O MOŽNOSTI TAKÝCH ŠKÔD INFORMOVANÁ."

Služby tretích strán môžu byť kedykoľvek ukončené alebo prerušené a spoločnosť Samsung nevyhlasuje ani nezaručuje, že akýkoľvek obsah alebo služba budú k dispozícii po akékoľvek obdobie. Obsah a služby sú prenášané tretími stranami pomocou sietí a prenosových zariadení, nad ktorými spoločnosť Samsung nemá kontrolu. Bez toho, aby bola obmedzená všeobecnosť tohto vyhlásenia, spoločnosť Samsung výslovne odmieta akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek prerušenie alebo pozastavenie akéhokoľvek obsahu alebo služby, ktoré sú prístupné cez toto zariadenie.

Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za zákaznícky servis súvisiaci s obsahom a službami. Všetky otázky a požiadavky súvisiace s obsahom alebo službami by mali byť smerované priamo na príslušných poskytovateľov obsahu a služieb.

Register

airplane mode 16

AllShare 77

batéria

nabíjanie 11

vloženie 9

Bluetooth

aktivácia 74

nájdenie a spárovanie so

zariadeniami 75

odosielanie dát 75

príjem dát 75

čakajúci hovor 36

čas a dátum, nastavenie 25

denník hovorov 36

denník správ 36

diktafón

nahrávanie 63

prehrávanie 63

DLNA

pozri AllShare

dotykový displej

používanie 20

uzamknutie 21

e-mail

nastavenie účtov 40

odoslanie 40

zobrazenie 41

FM rádio

počúvanie 54

uloženie staníc 56

fotoaparát

prispôsobenie fotoaparátu 47

prispôsobenie videokamery 50

vytváranie fotografií 43

vytváranie videí 48

fotografie

fotografovanie pomocou vodidla
rámčeka 46

fotografovanie v režime Detekcia
úsmevu 45

vytváranie 43

vytváranie akčných snímok 47

vytváranie panoramatických 46

vytváranie podľa scény 44

vytváranie sérií 45

zobrazenie 51

galéria

- formáty súborov 51
- prehrávanie videí 51
- prezeranie fotografií 51

Google mail 38

Google Maps 67

Google Search 70

Google Talk 41

hlasová pošta 38

hovory

- čakajúci 36
- medzinárodné čísla 34
- odmietnutie 34
- používanie slúchadiel 34
- používanie volieb počas hlasových 34
- presmerovanie 36

- prijatie 33
- uskutočnenie 33
- zobrazenie zmeškaných 35

Internet

- pozri webový prehliadač

jas, displej 26

jazyk 92

kalendár

- vytváranie udalostí 61
- zobrazenie udalostí 61

kalkulačka 83

karta SIM

- uzamknutie 27
- vloženie 9

karta USIM

- uzamknutie 27
- vloženie 9

kontakty

- hľadanie 58
- import 60
- kopírovanie 60
- nastavenie čísla rýchlej voľby 59
- vytvorenie 58

Layar 67

multimediálne správy

- odoslanie 37
- zobrazenie 38

nastavenia

- aplikácie 90
- bezdrôtové pripojenie a sieť 86
- dátum a čas 94
- hľadať 92
- kontá a synchronizácia 91
- miestne nastavenie a text 92
- nastavenie hovorov 87
- súkromie 91

- ukladanie na kartu SD a do telefónu 91
- umiestnenie a zabezpečenie 89
- zjednodušenie ovládania 94
- obrazovka menu**
 - organizácia aplikácií 24
 - prístup 23
- pamäťová karta**
 - formátovanie 15
 - vloženie 13
 - vybratie 14
- poznámky**
 - vytvorenie 62
 - zobrazenie 62
- prehrávač hudby**
 - prehrávanie hudby 52
 - pridanie súborov 52
 - vytváranie zoznamov skladieb 53
- prehrávač videí** 51
- presmerovanie hovorov** 36
- pripojenia**
 - Bluetooth 74
 - DLNA 77
 - PC 80
 - WLAN 76
- prístupové kódy** 95
- režim pevnej volby** 35
- Samsung Apps** 72
- Samsung Kies** 80
- social hub** 42
- spojenia s počítačom**
 - Samsung Kies 80
 - veľkokapacitné pamäťové zariadenie 80
- správca súborov** 84
- správca úloh** 84
- správy**
 - nastavenie e-mailových účtov 40
 - odosielanie multimediálnych 37
 - odosielanie textových 37
 - odoslanie e-mailovej 40
 - prístup k hlasovej pošte 38
- správy a počasie** 72
- stiahnuté položky**
 - aplikácie 30
 - súbory 31
- synchronizácia**
 - s webovými kontami 31
- telefónny zoznam**
 - hľadanie kontaktov 58
 - vytváranie kontaktov 58
 - vytváranie skupín 59
 - vytvorenie vlastnej vizitky 59

textové poznámky 62

textové správy

odoslanie 37

zobrazenie 38

tichý režim 25

upozornenia

vypnutie 83

vytvorenie 83

videá

prehrávanie 51

vytváranie 48

VPN pripojenia

pripojenie k 82

vytvorenie 81

vybalenie 9

webový prehliadač

prehliadanie webových

stránok 64

pridávanie záložiek 66

WLAN

aktivácia 76

vyhľadanie a pripojenie k

sietiam 76

Write and Go 85

YouTube

nahrávanie videí 71

sledovanie videí 70

zadávanie textu 28

základná obrazovka

pridávanie panelov 23

pridávanie položiek 22

zámok PIN 27

zariadenie

ikony indikátora 18

nastavenia 86

panel skratiek 22

prispôsobenie 25

tlačidlá 18

usporiadanie 16

zapnutie alebo vypnutie 16

zemepisná šírka 69

Vyhlasenie o zhode (R&TTE)

My, **Samsung Electronics**

vyhlasujeme na vlastnú zodpovednosť, že produkt

Mobilný telefón pre siete GSM WCDMA Wi-Fi : GT-I5510

ktorého sa vyhlásenie o zhode týka, je v zhode s nasledovnými normami a/alebo inými normatívnymi dokumentmi.

Bezpečnosť	EN 60950-1 : 2006 +A11:2009
	EN 50332-1 : 2000
	EN 50332-2 : 2003
SAR	EN 50360 : 2001
	EN 62209-1 : 2006
Elektro- magnetická- kompatibilita	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005)
	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008)
	EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
	EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
	EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007)
	EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Týmto vyhlasujeme, že [všetky základné testy rádiovkej frekvencie boli vykonané, a že] vyššie uvedený výrobok je v súlade so všetkými základnými požiadavkami smernice 1999/5/EC.

Procedúra vyhodnocovania súladu, uvedená v Článku 10 a detailne popísaná v Prílohe[IV] Smernice 1999/5/EC, bola dodržaná pod dohľadom nasledovných autorizovaných orgánov:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identification mark: 0168

CE 0168!

Technická dokumentácia je uložená tu:

Samsung Electronics QA Lab.

a je možné ju sprístupniť na požiadanie.
(zástupca v EÚ)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2010.09.20



(miesto a dátum vydania)

Joong-Hoon Choi / Vedúci laboratória
(meno a podpis oprávnenej osoby)

* Nie je adresa servisného strediska spoločnosti Samsung. Pre adresu alebo telefónne číslo servisného strediska spoločnosti Samsung pozrite záručný list alebo kontaktujte predavača, kde ste si produkt zaúpili.

Niektoré údaje v tejto príručke sa nemusia zhodovať s vaším zariadením, v závislosti od softvéru zariadenia alebo poskytovateľa služieb.

Inštalácia aplikácie Kies (PC Sync) Kies

1. Stiahnite si najnovšiu verziu aplikácie Kies z webových stránok Samsung (www.samsungmobile.com) a nainštalujte si ju do počítača.
2. Pomocou dátového kábla pripojte zariadenie k svojmu počítaču.
3. Vyberte **KIES** → **OK**.
Viac informácií nájdete v pomocníkovi k programu Kies.